

# ALASKA



MANUALE D'USO rel. P7593



**Index S.r.l.**

Via Pascoli 91, 21044 Cavaria con Premezzo (VA)

Tel. 0331 212721

P. IVA 03726850120

Sito internet: [www.indexcom.eu](http://www.indexcom.eu)

Email: [info@indexcom.eu](mailto:info@indexcom.eu)

## INDICE PROGRAMMI

FUNZIONE BILANCE

### Riepilogo servizi Operatore

*Nota: per attivare i programmi occorre digitare il tasto  e il codice del programma desiderato.*

*XXX richiamo programma selezionato*

*descrizione programma*

*ulteriori selezioni*

*le funzioni vengono abilitate/disabilitate [ ] con il tasto *

*con il tasto  si conferma l'impostazione effettuata.*

*Per la stampa dei servizi operatore digitare  e il tasto *

### Listati

01	Stampa parametri metrologici .....	Pag. 10
02	Stampa lista articoli .....	
03	Stampa lista ricette .....	
04	Stampa lista tracciabilità.....	

### Scontrino

13	Corpo scontrino .....	Pag. 11
14	Intestazione .....	Pag. 12
15	Abilita stampe su scontrino .....	Pag. 12
	Intestazione [ ]	
	Nome operatore [ ]	
	Barcode [ ]	
	Storno [ ]	
	Data Ora [ ]	
	Tara [ ]	
	Nome Operatore [ ]	
	Ricette [ ]	
	Imponibile [ ]	
19	Printer Test	

## GESTIONE

<b>20</b>	Gestione articoli	(Copia, Cancella)	Pag. 14
<b>21</b>	Gestione ricette	(Copia, Cancella)	Pag. 16
<b>22</b>	Gestione tracciabilità	(Copia, Cancella, Testi fissi)	Pag. 16
<b>24</b>	Gestione descrizione scadenze		Pag. 17
<b>25</b>	Gestione merceologico (manca )		Pag. 17

## PROGRAMMAZIONE

<b>30</b>	Modo lavoro bilancia		Pag. 18
-----------	----------------------	--	---------

### Scontrino

#### Etichetta

-> **Automatico**

-> **Manuale**

#### Singolo

-> **Automatico**

-> **Manuale**

<b>31</b>	Backlight LCD	[ ]
-----------	---------------	-----

<b>32</b>	Orologio	
-----------	----------	--

<b>33</b>	Barcode bilancia	
-----------	------------------	--

<b>34</b>	Numero bilancia	
-----------	-----------------	--

<b>35</b>	Nome Operatore	
-----------	----------------	--

<b>38</b>	Abilita 8 Operatori	
-----------	---------------------	--

<b>39</b>	Aliquota IVA reparti	
-----------	----------------------	--

<b>40</b>	Doppia pressione PLU	[ ]
-----------	----------------------	-----

<b>41</b>	Arrotonda Importo	[ ]
-----------	-------------------	-----

<b>42</b>	Moneta e	
-----------	----------	--

<b>43</b>	Tempo uscita totale	
-----------	---------------------	--

<b>44</b>	tempo uscita memorizzazione	
-----------	-----------------------------	--

<b>45</b>	Intensità di stampa	
-----------	---------------------	--

<b>46</b>	Filtro vento	[ ]
-----------	--------------	-----

<b>47</b>	Copia scontrino	[ ]
-----------	-----------------	-----

<b>48</b>	Buzzer	[ ]
-----------	--------	-----

<b>49</b>	Password	
-----------	----------	--

<b>55</b>	Ripristino pesata	[ ]
-----------	-------------------	-----

<b>51</b>	Protocollo seriale [ ] (manca)	
	<b>TYVO T YPE A</b>	
	<b>Peso continuo</b>	
	<b>Peso stabile</b>	
	<b>XON X OFF</b>	
	<b>CHECK OUT 01</b>	
	<b>Schema cavo seriale</b>	Pag. 23

**TOTALI**

<b>90</b>	Stampa totali operatori	Pag. 24
<b>91</b>	Stampa totale operatore	
<b>92</b>	Stampa gran totale articoli	
<b>93</b>	Stampa totale articolo	
<b>94</b>	Stampa totale articoli	
<b>96</b>	Stampa totale imponibile	Pag. 25

**INDICE INFORMAZIONI**

Avvertenze .....	Pag. 5
Consigli .....	
Installazione .....	
Specifiche tecniche .....	
Dati metrologici .....	
Dimensione peso .....	
Display .....	
Tastiera .....	Pag. 6
Tasti funzione .....	
Funzioni bilancia .....	Pag. 7

**AVVERTENZE**

Questo manuale, deve essere tenuto a disposizione del personale incaricato alla sorveglianza e di tutti i controlli metrologici. La predetta avvertenza costituisce condizione per il regolare impiego dello strumento e per l'ammissione alle verifiche periodiche prescritte dalle norme vigenti.

**INSTALLAZIONE**

Predisporre l'impianto elettrico a 230V +/- 10% 50Hz secondo norme CEI. Installare una linea separata per l'impianto di pesatura, possibilmente partendo dall'interruttore generale, qualora non fosse possibile, evitare di collegare l'impianto alle stesse linee che alimentano grossi carichi (motori, macchinari, ecc.).

Assicurarsi che la presa abbia un impianto di messa a terre efficiente. ATTENZIONE l'impianto collegato senza la messa a terra efficiente non può funzionare bene, inoltre si può compromettere l'apparecchiatura stessa.

Posizionare la bilancia su un piano stabile e livellare la stessa, con gli appositi piedini, centrando perfettamente la bolla d'aria, e bloccare i piedini con l'apposita ghiera.

Non caricare le bilance con pesi superiori alle loro portate massime. Quando non si usano le bilance non lasciare carichi sopra i piatti, evitare correnti d'aria durante le operazioni di pesatura, non lasciare cadere con violenza il materiale da pesare, Evitare cadute di liquidi sulle apparecchiature elettroniche.

Decliniamo ogni responsabilità per eventuali difetti di funzionamento e per la sicurezza dell'operatore. Posizionare le bilancia su un piano stabile.



## FUNZIONI BILANCIA-----

### MODO SCONTRINO

#### TRANSAZIONI

Le transazioni sono le operazioni di vendita da parte dell'operatore al cliente.  
Le transazioni possono essere a peso o a confezionamento.

**TRANSAZIONE PESO.** Posizionare il prodotto (verdura, carne, affettati ecc.) sul piatto della bilancia, digitare l'importo da asseggare al prodotto €/kg, la bilancia visualizza il totale €, digitare il tasto **[OPERATORE]**. La transazione viene memorizzata. Si possono effettuare più transazioni. Per effettuare la chiusura della transazione digitare



e di nuovo tasto **[OPERATORE]**. La bilancia emetterà lo scontrino.

**TRANSAZIONE A CONFEZIONI.** Digitare il tasto  inserire il prezzo del prodotto digitare il tasto **[OPERATORE]**. La transazione viene memorizzata. Si possono effettuare più transazioni. Per effettuare la chiusura della transazione digitare  e di nuovo il tasto **[OPERATORE]**. La bilancia emetterà lo scontrino.

#### TARA PROGRESSIVA

La funzione tara progressiva trasferisce il peso posizionato sul piatto della bilancia in tara.

Posizionare il peso sul piatto e digitando il tasto  la bilancia si posiziona in modalità peso.

Per cancellare dal display il valore di tara digitare il tasto .

#### TARA MANUALE

La funzione tara manuale viene impostata manualmente. Digitando il tasto  il display visualizza la scritta: " **TARA MANUALE** ", digitare la tara da inserire esempio 120, per memorizzare e digitare il tasto . Per cancellare dal display il valore di tara digitare il tasto .

#### BLOCCO TARA

La funzione blocco tara serve a impostare una tara fissa. Per abilitare il blocco tara bisogna

inserire una tara e digitare il tasto  e di seguito il tasto , sul display viene visualizzato il simbolo **BT**, che indica l'attivazione della funzione BLOCCO TARA.

Per disabilitare la funzione BLOCCO TARA, digitare il tasto  sul display scompare il simbolo

**BT**. Per cancellare il valore di tara digitare il tasto .

#### BLOCCO PREZZO

La funzione blocco prezzo serve quando abbiamo un prezzo singolo. Per abilitare il blocco prezzo

bisogna inserire il prezzo tramite la tastiera numerica e digitare il tasto , sul display viene visualizzato il simbolo **BP**, che indica l'attivazione della funzione. Per disabilitare la funzione BLOCCO

PREZZO, digitare il tasto  sul display scompare il simbolo BP. Per cancellare eventuali

impostazioni del display digitare il tasto .

## RIAPERTURA SCONTRINO

La funzione RIAPERTURA SCONTRINO riapre l'ultimo scontrino dell'operatore, ed è possibile eseguire altre transazioni. Per riaprire lo scontrino digitare il tasto  sul display visualizza la scritta **RIAP. SCONTRINO - TASTO OPERATORE**, digitare il tasto **[OPERATORE]** ed è possibile inserire altre transazioni.

## STORNO PESATE

Con la funzione STORNO PESATE è possibile cancellare le singole transazione sull'operatore.

Dopo aver eseguito le transazioni digitare il tasto  sul display compare la scritta **"TASTO OPERATORE"**, digitare l'operatore da modificare.

Sul display compaiono le indicazioni dell'ultima transazione.

Con il tasto  selezionare la transazione da cancellare e con il tasto  si annulla la transazione.

Mantenendo premuto il tasto  per tre secondi cancella completamente la transazione.

## COPIA DELLO SCONTRINO

Si può effettuare una copia dello scontrino digitando  e di seguito il tasto **[ OPERATORE ]** interessato. Si può disabilitare la funzione copia scontrino disabilitando la funzione programma 47.

## AVANZAMENTO CARTA

Con il tasto  è possibile far avanzare la carta o riallineare l'etichetta.

## CANCELLAZIONE OPERAZIONI

Con il tasto  è possibile cancellare le impostazioni eseguite.

## ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE / LISTA FUNZIONI

Digitare il tasto  si entra nella programmazione della bilancia.

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO – 00**.

Sul visore **messaggi** viene riportata la versione della bilancia.

digitare il tasto  per stampare un elenco completo DELLE FUNZIONI

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto .

## PROGRAMMI BILANCIA

La stampa dei programmi si ottiene digitando il tasto  e di seguito il tasto .

## PROCEDURA

AMBIENTE OPERATOREPROCEDURA PER **ENTRARE IN AMBIENTE OPERATORE**

Digitare il tasto  (*inserire password "000000" se abilitata*).

si entra in programmazione della bilancia.  
Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO – 00**.  
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**.

Digitare il tasto  per stampare il riepilogo delle funzioni.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto .

**IMPORTANTE !**

Dopo aver digitato il tasto  inserire la PASSWORD, composta da sei cifre "000000".

La password viene richiesta solo la prima volta che si entra nella programmazione.

**IMPORTANTE !**

Quando inseriamo la password sul visore € compaiono tanti 8 anche se il codice digitato è diverso.

**IMPORTANTE !**

Se il codice segreto è errato la bilancia emette un segnale acustico e si blocca, per impostare il codice segreto per la seconda volta, bisogna **spegnere e accendere la bilancia** ripetendo le operazioni sopra descritte.

## LISTATI

**PRG - 1 METROLOGICO** (stampa dei parametri merceologici della bilancia)

 **Entrare in ambiente operatore** pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **1**

Stampa l'elenco dei PARAMETRI METROLOGICI.

**PRG - 02 STAMPA LISTA ARTICOLI** (stampa degli articoli memorizzati)

 **Entrare in ambiente operatore** pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2** si conferma con il tasto .

Stampa l'elenco completo DEGLI ARTICOLI .

Con il tasto  in fase di stampa, si esce dal programma.

**PRG - 03 STAMPA LISTA RICETTE** (stampa delle ricette memorizzati)



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3** si conferma con il tasto

Con il tasto in fase di stampa, si esce dal programma.

Collegamento al programma -> 21 INSERIMENTO RICETTE (vedi pag.18)

**PRG - 04 STAMPA LISTA TRACCIABILITA'** (stampa delle tracciabilità memorizzate)




Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **4** si conferma con il tasto

Con il tasto in fase di stampa, si esce dal programma.

Collegamento al programma -> 22 INSERIMENTO TRACCIABILITA' (vedi pag. 18)

**SCONTRINO** -----

**Nota:** Visualizzazione di uno scontrino e definizione

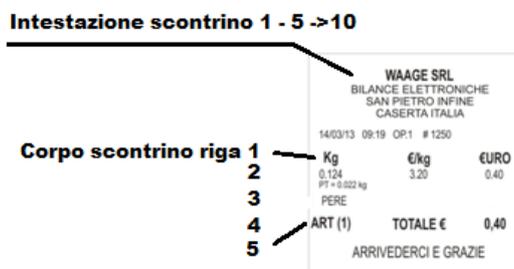

**PRG - 13 CORPO SCONTRINO** (gestione stampa corpo scontrino)



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **1 3**.  
Il programma permette di modificare le 5 righe del corpo scontrino che vengono visualizzati, in successione, nel rigo messaggi.

riga "kg E/kg EURO"  
riga importi "0.000 0.00 0.00"  
riga tara "PT = 0.000 kg "  
riga descrizione. articolo "NOME ARTICOLO "

Con i tasti **OP1** si può selezionare il modo di stampa e l'altezza della riga

Si conferma con il tasto

→ Con il tasto si può uscire e confermare le impostazioni in qualsiasi posizione.

## PRG - 14 INTESTAZIONI (gestione intestazione dello scontrino)



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **1 4**.

Il programma permette di modificare le righe dell'intestazione che vengono visualizzati, in successione, nel rigo messaggi.

-> Con il tasto  verrà stampato un riepilogo delle funzioni attive in questa gestione.

**I tasti abilitati sono:**

Tasto  conferma la riga e passa alla successiva

Tasto  **Tipo carattere** ( Seleziona Maiuscolo, Minuscolo, Caratteri tastiera)

Tasto  **Right Center Left** (Seleziona testo a Destra, Centro e Sinistra )

Con il tasto [ \* ] Si seleziona le seguenti funzioni

[ 5 ] Numero linee di stampa intestazione

Con il tasto [ + ] si può selezionare quante righe di stampare per l'intestazione  
Si possono selezionare massimo 10 righe

Si conferma con il tasto 

[ 4 ] Numero linee stampa in testa scontrino

Con il tasto [ + ] si può selezionare quante righe

Si conferma con il tasto 

[ 0 ] Feed dopo stampa (avanzamento linee dopo stampa scontrino)

Con il tasto [ + ] si può selezionare quante righe

Si conferma con il tasto 

-> Con il tasto  si può uscire e confermare le impostazione in qualsiasi posizione.

-> **CAMBIO FORMATI CARATTERI** digitare il tasto  per cambiare impostazione

CAR H = carattere maiuscolo

CAR L = carattere minuscolo

CAR S = carattere speciali ( ) . ; , ,

## STAMPA SCONTRINO

**PRG - 15 ABILITA STAMPE** (gestione per abilitare e disabilitare stampe su scontrino)



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **1 5**.

### INTESTAZIONE ( stampa intestazione su scontrino )

Il visore messaggi visualizza : **INTESTAZIONE** [ X ] per abilitare / disabilitare digitare il tasto   
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

### LOGO ( stampa logo su scontrino )

Il visore messaggi visualizza : **LOGO** [ X ] per abilitare / disabilitare digitare il tasto   
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

### NOME OPERATORE ( stampa nome operatore su scontrino )

Il visore messaggi visualizza **NOME OPERATORE** [ X ] per abilitare / disabilitare digitare il tasto   
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

### BARCODE ( stampa codice a barre su scontrino )

Il visore messaggi visualizza **BARCODE** [ X ] per abilitare / disabilitare digitare il tasto   
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

### STORNO ( stampa storno su scontrino )

Il visore messaggi visualizza **STORNO** [ X ] per abilitare / disabilitare digitare il tasto   
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

### DATA E ORA ( stampa data e ora su scontrino )

Il visore messaggi visualizza **DATA** [ X ] per abilitare/disabilitare digitare il tasto   
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

### TARA ( stampa tara su scontrino )

Il visore messaggi visualizza **TARA** [ X ] per abilitare/disabilitare digitare il tasto   
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

### NOME ARTICOLO ( stampa articolo su scontrino )

Il visore messaggi visualizza **TARA** [ X ] per abilitare/disabilitare digitare il tasto   
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

### RICETTE ( stampa ricette dell'articolo su scontrino )

Il visore messaggi visualizza **RICETTE** [ X ] per abilitare/disabilitare digitare il tasto   
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

### IMPONIBILE ( stampa imponibile su scontrino )

Il visore messaggi visualizza **IMPOIBILE** [ X ] per abilitare/disabilitare digitare il tasto 

per confermare l'impostazione digitare il tasto



## GESTIONE ARTICOLI

**PRG - 20 GESTIONE ARTICOLI** (introduzione , modifica , copia , cancellazione e stampa codice articolo selezionato).



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 0** .

Il display visualizza [ **PLU** ]

Il display messaggio visualizza: [ **GESTIONE** ]

Con il tasto

- si può selezionare le seguenti funzioni
- **Gestione** (Gestione articolo)
  - **Cancella** (Cancella articolo)
  - **Copia** (Copia articolo)

Digitare il tasto per confermare la selezione

### GESTIONE

GESTIONE ARTICOLI	
20	GESTIONE ARTICOLI
<b>CODICE PLU</b> ( articolo )	Codice numerico lunghezze quattro caratteri 1 - 2000 confermare con il tasto
<b>TESTO 1</b> ( Descrizione articolo )	lunghezza massima 26 caratteri. inserire la descrizione tramite simbolo in tastiera confermare con il tasto
<b>PREZZO</b>	inserire il prezzo di vendita del prodotto confermare con il tasto
<b>VARIA PREZZO</b>	abilita/disabilita la modifica del prezzo in fase di transazioni con il tasto  si seleziona la funzione confermare con il tasto
<b>TIPO DI VENDITA</b>	Con il tasto  si seleziona il tipo di vendita > VENDITA A PESO > VENDITA A CORPO ( Confezione ) confermare con il tasto
<b>TARA</b>	Inserire la tara del prodotto confermare con il tasto
<b>TASTO PLU</b>	Assegnazione a tasto <b>PLU</b>
<b>BARCODE articolo</b>	Il codice a barre EAN 13 e interamente programmabile si possono codificare 12 caratteri codici di composizione: <b>0</b> -> <b>9 tasti numerici</b> <b>T</b> = totale scontrino

**N** = numero scontrino  
**P** = prezzo articolo  
**G** = numero di transazioni  
**C** = codice operatore  
**V** = tipo di vendita  
**W** = peso

Esempio di codice a barre  
201PPPGGGVWW

**IMPORTANTE!**

Se non vogliamo stampare il BARCODE mantenere premuto il tasto [ C ] per tre secondi (azzeramento campi).

confermare con il tasto 

**GIORNI DI SCADENZA**

Inserire i giorni di scadenza del prodotto

confermare con il tasto 

**STAMPA  
SCADENZA / CONFEZ.**

Permette la stampa della descrizione, data scadenza e confezionamento

Con il tasto  si può selezionare :

STAMPA DATA SCAD. CONFEZ.  
STAMPA SCADENZA  
STAMPA CONFEZIONAMENTO

> LOTTO AUTO ( automatico )

Nel campo lotto viene stampato la data al contrario  
Più il codice dell' articolo  
( esempio del codice lotto automatico dell'articolo  
1 del giorno 30/11/2017 30112017001 )

> LOTTO MANUALE

Nel campo lotto viene stampato il codice inserito  
Manualmente.

confermare con il tasto 

**REPARTO**

Inserire il codice del reparto. ( 0 -> 10 )

(Si può assegnare un reparto ad una aliquota IVA con il programma **39** )

**COD. RICETTA**

Inserire il codice ricetta per questo articolo, confermare con il tasto T1  
( gestione ricette PROG. 21 pag. 19 )

**COD. TRACCIABILIA'**

Inserire il codice tracciabilità per questo articolo, confermare con il tasto   
( gestione tracciabilità PROG. 22 pag. 20 )

**COD. MERCEOLOGICO**

Inserire codice merceologico e confermare con il tasto 

**PRG - 21 GESTIONE RICETTE** (introduzione, modifica, copia, cancellazione e stampa del codice ricetta selezionata).



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 1**.

Il display visualizza: [ **RICETTE** ]

Il display **messaggi** visualizza: [ **GESTIONE** ]

Con il tasto  si può selezionare le seguenti funzioni:

- **Gestione** (Gestione ricette)
- **Cancella** (Cancella ricetta)
- **Copia** (Copia ricetta)

**GESTIONE**

Digitare il tasto  per gestire le ricette.

Digitare il codice RICETTA e confermare con il tasto .

Con il tasto  si può selezionare il tipo di carattere ( **Maiuscolo, Minuscolo, Caratteri tastiera** )

Il programma propone, in successione, tutte le righe a disposizione della ricetta.

Confermare la riga con il tasto .

Per uscire dalla programmazione digitare il .

**PRG - 22 GESTIONE TRACCIABILITA'**

( gestione di introduzione , modifica , copia , cancellazione e stampa del codice tracciabilità selezionato).



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 2**.

Il display visualizza: [ **TRACCIabilità** ]

Il display **messaggi** visualizza: [ **GESTIONE** ]

Con il tasto  si può selezionare le seguenti funzioni:

- **Gestione** (Gestione tracciabilità)
- **Cancella** (Cancella tracciabilità)
- **Copia** (Copia tracciabilità)
- **Testi Fissi** (Modifica testi fissi della tracciabilità)

Digitare il tasto  per confermare le selezione effettuata.

**GESTIONE**

Digitare il codice tracciabilità e confermare con il tasto .

Inserire il testo del codice tracciabilità e confermare con il tasto .

Inserire tutti i valori del codice tracciabilità interessati

Per uscire dalla programmazione digitare il .

## TESTI FISSI

Selezionando la funzione **TESTI FISSI** si possono modificare i testi della gestione Tracciabilità.

Il programma visualizza il primo testo della tracciabilità.

Si può modificare e confermare con il tasto 

Con il tasto  si può selezionare il tipo di carattere ( **Maiuscolo, Minuscolo, Caratteri tastiera** )

Il programma propone, in successione, tutti i testi fissi della tracciabilità

Per uscire dalla programmazione digitare il 

LINEA	TESTI FISSI -> DESCRIZIONE
LINEA 1	LOTTO
LINEA 2	AURICOLARE
LINEA 3	CATEGORIA
LINEA 4	NATO IN
LINEA 5	ETA'
LINEA 6	ALLEVATO
LINEA 7	MACELLATO
LINEA 8	COD. MACELLO
LINEA 9	RAZZA
LINEA 10	

## PRG - 24 GESTIONE DESCRIZ. CONFEZIONAMENTO

( modificare la descrizione delle scritte confezionamento e scadenza )



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **24**.

digitare il tasto  si entra nella programmazione.

Il display visualizza **"DESCR. CONFEZ"** e sul rigo messaggi visualizza la descrizione:

**[ CONFEZIONATO IL : ]**

Si può modificare il testo con la tastiera alfanumerica.

Con il tasto  si può selezionare il Tipo di carattere ( **Maiuscolo, Minuscolo, Caratteri tastiera** )

digitare il tasto  si conferma la programmazione

Il display visualizza **"DESCR. SCADENZA"** e sul rigo messaggi visualizza la descrizione:

**[ DA CONSUMARSI ENTRO IL : ]**

Si può modificare il testo con la tastiera alfanumerica.

Con il tasto  si può selezionare il Tipo di carattere ( **Maiuscolo, Minuscolo, Caratteri tastiera** )

digitare il tasto  si conferma la programmazione

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto 

## PROGRAMMAZIONE

**PRG - 30 MODO LAVORO** ( seleziona il modo lavoro scontrino - singolo – single/ticket - etichetta )



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 0**.

### SELEZIONE DEL MODO LAVORO

selezionare il modo lavoro con il tasto  si conferma con il tasto .  
si possono selezionare i seguenti modi di lavoro :

 -> MODO SCONTRINO Si conferma la selezione con il tasto   
↓

 -> MODO SINGOLO Si conferma la selezione con il tasto 

 **Modo manuale** ( la transazione si chiude con un tasto operatore e rimane in attesa di una nuova operazione di vendita)

 **Modo automatico**  
( peso stabile viene stampata la transazione e rimane in attesa di una nuova operazione di vendita)

 -> MODO ETICHETTA Si conferma la selezione con il tasto 

 **Modo manuale** ( la transazione si chiude con un tasto operatore e rimane in attesa di una nuova operazione di vendita)

 **Modo automatico**  
( peso stabile viene stampata la transazione e continua ad etichettare)

Con il tasto  si conferma la selezione effettuata ed esce dal programma.

**PRG - 32 OROLOGIO** ( impostazione della data e ora )



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 2**

Il display messaggi visualizza **INS.RE DATA GGMAA (giorno - mese - anno )**

digitare il tasto  per procedere con l' inserimento della data

il display messaggi visualizza **INS.RE ORA HHMMSS (ore - minuti - secondi )**

digitare il tasto  per confermare la programmazione

**PRG - 33 BARCODE Bilancia** ( inserimento e modifica codice a barre della bilancia )



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 3**.

Per uscire dalla gestione digitare il tasto .

-> Con il tasto  verrà stampato un riepilogo delle funzioni attive in questa gestione.

Si possono programmare 12 caratteri.

il codice a barre EAN13 è interamente programmabile.

I codici di composizione del codice a barre sono :

Numerico 0 -> 9

**T** = totale transazione

**N** = numero scontrino

**P** = prezzo

**G** = numero di transazioni

**C** = codice operatore

**V** = tipo di vendita

**W** = peso

Esempio di codice a barre

PPPPGGGVVWWW

Se non si vuole stampare il BARCODE mantenere premuto il tasto **[ C ]** per tre secondi (azzeramento campi).

➔ Si può disattivare la stampa del BARCODE con il programma 1 5

Non selezionando la funzione BARCODE

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto .

**PRG - 35 NOME OPERATORE** ( introduzione e modificare nome operatore assegnato all'operatore ).



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 5**.

Il **visore messaggi** visualizza: **TASTO [ OP ]**  
digitare il tasto operatore a cui assegnare il nome.


Con il Tasto  si seleziona il tipo di carattere ( **Selezione Maiuscolo, Minuscolo, Caratteri tastiera** )

Digitare il nome con la tastiera alfanumerica e confermare con il tasto .

Procedere allo stesso modo per inserire il nome degli altri operatori.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto .

**PRG - 39 ALIQUOTA IVA REPARTI** ( assegnazione codici IVA al reparto )



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 9**

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **IVA REPARTO 1**

Inserire con i tasti numerici l'aliquota IVA assegnata al reparto 1 e conferma con il tasto .

Il display messaggi visualizza il reparto successivo.

Inserire una nuova aliquota.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto  .

**Nota:** Il reparto 1 viene assegnato alla vendita libera  
Per i totali imponibili vedi programma 96

Collegamento al programma -> 20 GESTIONE ARTICOLO -> REPARTO (vedi pag.19)

## PRG - 40 DOPPIA PRESSIONE PLU / ARTICOLI

 **Entra in ambiente operatore** pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **4 0**  
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **KEY PLU [ ]**

Si può abilitare o disabilitare con il tasto 

## PRG - 49 PASSWORD ( gestione codice ingresso programmi )

 **Entra in ambiente operatore** pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **4 9**  
Sul **visore messaggi** viene riportata il codice della password

Inserire nuova password e confermare con il tasto 

**Se il codice impostato è 999999 in fase di gestione programmazioni  
non viene chiesta la password**

## PRG – 51 PROTOCOLLO SERIALE ( abilita protocollo seriale )

 **Entra in ambiente operatore** pag. 12


Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **7 0**  
Il display messaggi visualizza “PROTOCOLLO “

con il tasto  si conferma la gestione.

Con il tasto  si può selezionare :

- ➔ NO PROTOCOLLO
- ➔ P1 TX CONTINUO ( del peso )  
Trasmette in continuo il peso sulla seriale
- ➔ P2 TX STABILE  
Trasmette continuo del peso solo a peso stabile
- ➔ P3 XON XOFF  
Abilita il protocollo XON XOFF
- ➔ P4 XON CUSTOM  
Abilita il protocollo CUSTOM.  
Formato:03XXXXXXXX CR LF
- ➔ DIALOG 06
- ➔ Type 4

**SCHEMA CAVO SERIALE**

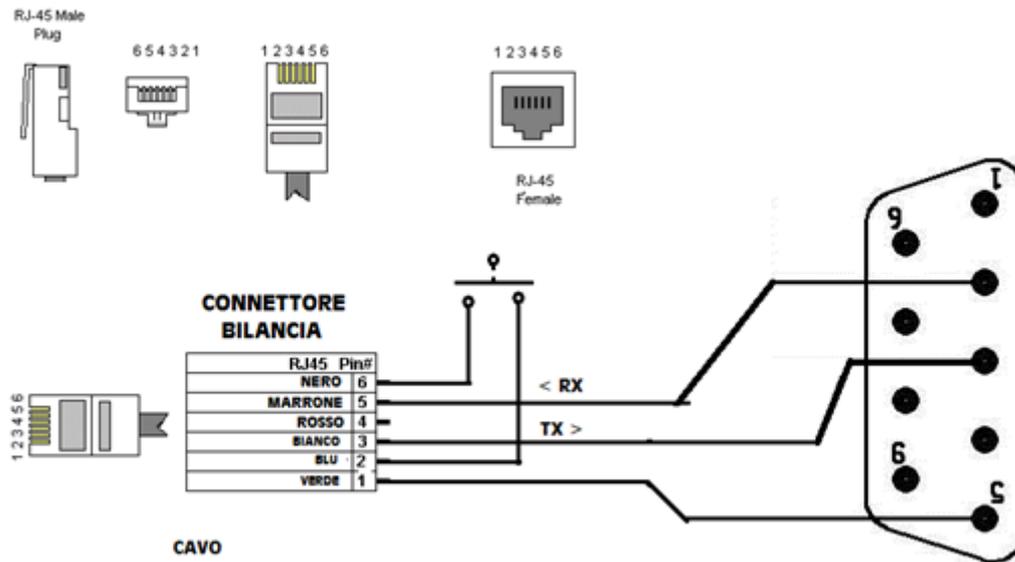

**TOTALI** -----

**PRG – 90 STAMPA TOTALI OPERATORI** (gestione stampa IL TOTALE operatore)

MENU ESC	<b>Entra in ambiente operatore</b>	<b>pag. 12</b>
-------------	------------------------------------	----------------

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **9 0** .

- ➔ Se la bilancia è programmata in scontrino  
Viene stampato lo scontrino con i **TOTALI OPERATORI**.  
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta "**[C] AZZERARE [ESC]**"

Per **AZZERARE** gli OPERATORI digitare il tasto **C**

- ➔ Se la bilancia è programmata in etichetta chiede di digitare l'operatore interessato.  
Verrà stampato uno scontrino con il totale operatore.  
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta "**[C] AZZERARE [ESC]**"

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto **MENU ESC**

**PRG - 91 AZZERARE TOTALE OPERATORE** (gestione di stampare e azzeramento operatori)

MENU ESC	<b>Entra in ambiente operatore</b>	<b>pag. 12</b>
-------------	------------------------------------	----------------

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **9 1** .

Digitare il tasto dell'operatore interessato.  
Verrà stampato uno scontrino l'azzeramento e i totali dell'operatore.

Per **AZZERARE** gli OPERATORI digitare il tasto **C**

Per uscire dalla programmazione senza azzerare digitare il tasto **MENU ESC**

### PRG - 92 STAMPA TOTALI ARTICOLI (gestione stampa e azzeramento articoli)



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **9 2**.  
Viene stampato uno scontrino con i totali articoli.  
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta “ **[C] AZZERA [ESC]** “

Per AZZERARE gli ARTICOLI digitare il tasto

Per uscire dalla programmazione senza azzerare digitare il tasto

### PRG - 93 STAMPA TOTALE ARTICOLO (gestione stampa e azzeramento singolo articolo)



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **9 3**  
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **CODICE ARTICOLO 0**  
digitare tramite la tastiera numerica il codice dell'ARTICOLO DA AZZERARE (es. codice articolo 1)

digitare il tasto T1 per stampare lo scontrino con l'elenco TOTALE ARTICOLO  
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta “ **[C] AZZERA [ESC]** “

Per AZZERARE L' ARTICOLO digitare il tasto

Per uscire dalla programmazione senza azzerare digitare il tasto

### PRG - 96 STAMPA TOTALI IMPONIBILI (stampa totale imponibile per reparto )



Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **9 6**.  
Viene stampato uno scontrino con i totali per aliquota IVA.  
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta “ **[C] AZZERA [ESC]** “

Per AZZERARE gli ARTICOLI digitare il tasto

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto

Collegamento al programma -> 39 ASSEGNAZIONE REPARTO AD ALIQUOTA IVA (vedi pag. 18 )
Programma -> 20 GESTIONE ARTICOLO -> REPARTO (vedi pag.16)

## CAMBIO ROTOLO DI CARTA

la stampante della bilancia impiega rotoli di carta termica, della larghezza massima 57 mm. La buona qualità della carta è indispensabile per il corretto funzionamento è soprattutto per la durata della stampante.

Si raccomanda nell'interesse del cliente di usare carta di qualità, con caratteristiche pari all'originale fornita dalla ditta WAAGE

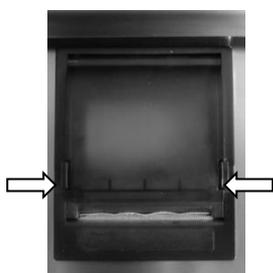


Fig. A

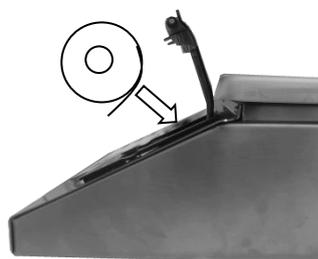


Fig. B



Fig. C

Dopo aver inserito il rotolo di carta far uscire 5 cm di carta.



Fig. D

Richiudere il coperchio facendo una leggera pressione.

Questo prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE riguardante la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Per disfarsi dell'apparecchio, in quanto composto da diversi materiali che possono essere riciclati presso le strutture adeguate, occorre accertarsi di affidarlo ad imprese specializzate sia per il trasporto che per il trattamento dei rifiuti. A tal scopo occorre informarsi e ricercare le imprese atte a ricevere il prodotto per lo smaltimento ed il suo successivo corretto riciclaggio.

Si ricorda, inoltre, che a fronte di acquisto di apparecchio equivalente, il produttore è tenuto al ritiro del prodotto da smaltire.

Il prodotto non è potenzialmente pericoloso per la salute umana e l'ambiente, non contenendo sostanze dannose come da Direttiva 2011/65/UE (RoHS), ma se abbandonato nell'ambiente impatta negativamente sull'ecosistema.

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Si raccomanda di non usare assolutamente l'apparecchio per un uso diverso da quello cui è stato destinato, essendoci il pericolo di shock elettrico se usato impropriamente.



**Il simbolo del bidone barrato, presente sull'etichetta posta sull'apparecchio, indica la rispondenza di tale prodotto alla normativa relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'abbandono nell'ambiente dell'apparecchiatura o lo smaltimento abusivo della stessa sono puniti dalla legge.**



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità è disponibile all'indirizzo Internet [www.indexcom.eu](http://www.indexcom.eu) nell'area riservata

## GARANZIA

La garanzia è di UN ANNO dalla consegna dello strumento e consiste nella copertura gratuita della manodopera e dei ricambi per STRUMENTI RESI FRANCO SEDE della VENDITRICE. La garanzia è valida in caso di guasti NON imputabili al Committente (ad es. uso improprio) e NON imputabili al trasporto.

Se, per qualsiasi ragione, l'intervento è richiesto (o è necessario) presso il luogo di utilizzo, saranno a carico del Committente le spese per la trasferta del tecnico: tempi e spese di viaggio ed eventualmente vitto e alloggio.

Se lo strumento è spedito a mezzo corriere, le spese di trasporto (a/r) sono a carico del Committente.

La GARANZIA DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non autorizzato o di collegamenti ad apparecchiature applicate da altri o per errato inserimento alla rete di alimentazione.

E' ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, provocati al Committente dal mancato o parziale funzionamento degli strumenti od impianti venduti, anche se durante il periodo di garanzia.

## TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

