

ALASKA



MANUALE D'USO

Index S.r.l.

Via Pascoli 91, 21044 Cavaria con Premezzo (VA)

Tel. 0331 212721

P. IVA 03726850120

Sito internet: www.indexcom.eu

Email: info@indexcom.eu



INDICE

| | |
|--|----|
| INFORMATIVA AGLI UTENTI | 4 |
| AVVERTENZE | 5 |
| CONSIGLI | 5 |
| INSTALLAZIONE | 5 |
| SPECIFICHE TECNICHE | 5 |
| DATI METROLOGICI | 5 |
| DIMENSIONI E PESO | 5 |
| DISPLAY | 6 |
| TASTIERA | 6 |
| FUNZIONE TASTI | 6 |
| FUNZIONE BALANCE | |
| TRANSAZIONI | 7 |
| TARA PROGRESSIVA | 7 |
| TARA MANUALE | 7 |
| BLOCCO TARA | 7 |
| BLOCCO PREZZO | 7 |
| RIAPERTURA SCONTRINO | 7 |
| SUBTOTALE | 7 |
| STORNO PESATE | 8 |
| COPIA SCONTRINO | 8 |
| AVANZAMENTO SCONTRINO | 8 |
| CANCELLA OPERAZIONI | 8 |
| ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE | 8 |
| | |
| PROGRAMMAZIONE BILANCIA | |
| PROGRAMMI BILANCIA | 9 |
| PROCEDURA PER ENTRARE IN PROGRAMMAZIONE | 9 |
| STAMPA FUNZIONI | 9 |
| | |
| SERVIZI OPERATORI | |
| METROLOGICO | 10 |
| STAMPA LISTA ARTICOLI | 10 |
| STAMPA LISTA TRACCIABILITA' | 10 |
| STAMPA LISTA RICETTE | 10 |
| STAMPA PARAMETRI METROLOGICI | 10 |
| | |
| TOTALIZZATORI | |
| STAMPA TOTALI OPERATORI | 11 |
| STAMPA TOTALI ARTICOLI | 11 |
| STAMPA LISTA ARTICOLI | 11 |
| STAMPA LISTA MERCILOGICO | 11 |
| | |
| SCONTRINO | |
| INTESTAZIONE | 12 |
| LINEE DI PROGRAMMAZIONE | 12 |
| CARATTERI DISPLAY | 12 |
| | |
| PROCEDURA SETTA SCONTRINO | |
| ALTEZZA FONT DI STAMPA | 12 |
| LOGO SCONTRINO | 12 |
| AVANZAMENTO DELLO SCONTRINO DOPO LA STAMPA | 12 |
| SELEZIONA LE RIGHE DI INTESTAZIONE DA STAMPARE IN TESTA ALLO SCONTRINO ... | 12 |
| CENTRARE LA RIGA | 13 |
| CAMBIO FORMATI CARATERI | 13 |
| FONT CORPO SCONTRINO | 13 |
| | |
| GESTIONE ARTICOLI | |
| INSERIMENTO ARTICOLI VELOCE | 14 |
| INSERIMENTO ARTICOLI COMPLETA | 14 |
| INSERIMENTO RICETTE | 16 |
| INSERIMENTO TRACCIABILITA' | 16 |
| DESCRIZIONE TRACCIABILITA' | 17 |
| DESCRIZIONE SCADENZA | 17 |
| DESCRIZIONE MERCILOGICO | 17 |

PROGRAMMAZIONE

| | |
|--|----|
| MODO LAVORO | 18 |
| BARCODE | 18 |
| OROLOGIO | 18 |
| NOME OPERATORE | 19 |
| CONFIGURAZIONE TASTIERA | 19 |
| TARE PROGRAMMATE | 19 |
| N° 30 PLU | |
| N° 20 PLU 10 TARE | |
| N° 25 PLU 5 TARE | |
| N° 25 PLU 6 TARE 4 VENDITORI + 4 VENDITORI | |
| OPERATORE SINGOLTIKET | 19 |
| BLACKLIGHT LCD | 19 |
| PRINTER | 20 |
| FILTRO AD STABILITA' | 20 |
| BUZZER | 20 |
| PASSWORD | 20 |

INFORMATIVA AGLI UTENTI

Obbligo di informazione agli utenti



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche ed elettriche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunto a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura, dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta differenziata separata dell'apparecchiatura giunte a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla norme vigente

AVVERTENZE

Questo manuale, deve essere tenuto a disposizione del personale incaricato alla sorveglianza e di tutti i controlli metrologici. La predetta avvertenza costituisce condizione per il regolare impiego dello strumento e per l'ammissione alle verifiche periodiche prescritte dalle norme vigenti.

CONSIGLI

Per ottenere dallo strumento le migliori prestazioni, ed assicurare a tutti i suoi componenti la massima durata, è **NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE** alle norme di installazione ed uso dell'impianto, contenuti in questo opuscolo. Nell'interesse della Clientela si consiglia di fare eseguire la manutenzione e ove occorra la riparazione dello strumento dalle ditte concessionarie da noi predisposte per la nostra ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE in quanto tali ditte sono provviste di appropriate attrezzature e di personale particolarmente formato ad operare secondo le istruzioni ricevute dal nostro ufficio progetti.

Si ricorda che nessuna responsabilità può essere imputata alla ditta WAAGE s.r.l, per interventi errati eseguiti da personale non autorizzati e per eventuali danni derivati dall'impiego di parti di ricambi non originali.

INSTALLAZIONE

Predisporre l'impianto elettrico a 220V +1- 10% 50Hz secondo norme CEI. Installare una linea separata per l'impianto di pesatura, possibilmente partendo dall'interruttore generale, qualora non fosse possibile, evitare di collegare l'impianto alle stesse linee che alimentano grossi carichi (motori, macchinari, ecc.).

Assicurarsi che la presa abbia un impianto di messa a terre efficiente. **ATTENZIONE** l'impianto collegato senza la messa a terra efficiente non può funzionare bene, inoltre si può compromettere l'apparecchiatura stessa.

Posizionare la bilancia su un piano stabile e livellare la stessa, con gli appositi piedini, centrando perfettamente la bolla d'aria, e bloccare i piedini con l'apposita ghiera.

Non caricare le bilance con pesi superiori alle loro portate massime. Quando non si usano le bilance non lasciare carichi sopra i piatti, evitare correnti d'aria durante le operazioni di pesatura, non lasciare cadere con violenza il materiale da pesare, Evitare cadute di liquidi sulle apparecchiature elettroniche.

Decliniamo ogni responsabilità per eventuali difetti di funzionamento e per la sicurezza dell'operatore. Posizionare la bilancia su un piano stabile.

SPECIFICHE TECNICHE

| ALIMENTAZIONE | | CONDIZIONI AMBIENTALI | |
|---------------------|--|------------------------------|--|
| Voltaggio | 220 Va rms - 15% + 10% | Temperatura di funzionamento | Da 0 °C a + 40 °C |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz | Umidità | Massimo 95 % umidità relativa non condensante |
| Assorbimento | 40 W | RF1 | PROTETTA DA INTERFERENZE RADIO SECONDO NORMATIVE STABILITE SULLE TRASMISSIONI A RADIO FREQUENZA (EN45501) (O.I.M.L.) |
| Tipo di connessione | Cordone alimentazione da 1,5 mt. spina bipolare con messa a terra | | |


DATI METROLOGICI

| | | MONO - RANGE | | | MULTI - RANGE | | |
|-----------------|----|--------------|----|----|---------------|-------|-------|
| PORTATA MASSIMA | Kg | 6 | 12 | 30 | 6/15 | 12/30 | 15/30 |
| DIVISIONE | g | 2 | 2 | 5 | 2/5 | 2/5 | 5/10 |

DIMENSIONE E PESO

| | | EB2 / LP | | | EB2 / LC | | |
|--|-----|----------|-----|-----|----------|-----|--|
| | L | P | H | L | P | H | |
| | 370 | 340 | 550 | 355 | 380 | 140 | |

DISPLAY

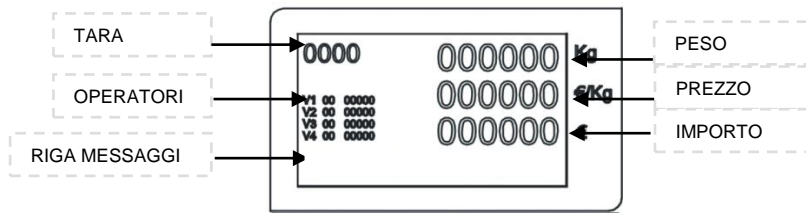

TASTIERA

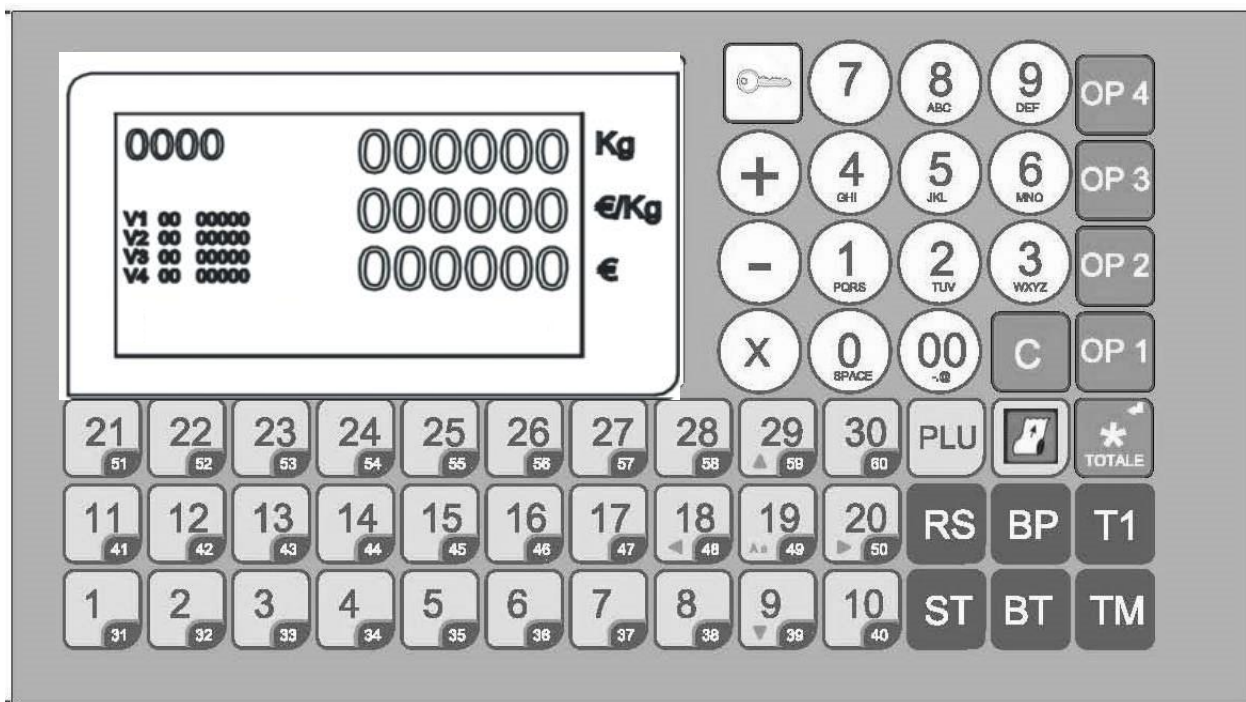


fig. A

FUNZIONI TASTI

| | | | |
|-----------------|------------------------|---|--|
| 1 9 0 00 | Tasti numerici | + | Impostazione importi positivi |
| C | Tasto di cancellazione | - | Impostazioni importi negativi |
| T1 | Tara progressiva | x | Abilita la funzione di moltiplicazione |
| TM | Tara manuale | | Avanzamento carta |
| BT | Blocco tara | PLU u | Richiamo dei PLU indiretti |
| BP | Blocco prezzo | 1 30 31 30 | Richiamo PLU diretti |
| RS | Riapertura scontrino | OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 | Identificazione operatori |
| ST | Storno transazione | * TOTALE | Chiusura transazione - richiesta subtotale |

FUNZIONI BILANCIA-----

TRANSAZIONI

Le transazioni sono le operazioni di vendita da parte dell' operatore al cliente. Le transazione possono essere a peso o a confezionamento.

LA TRANSAZIONE PESO posizionare il prodotto (verdura, carne, affettati ecc.) sul piatto della bilancia kg, digitare l' importo da assoggettare al prodotto €/kg, la bilancia vi visualizza il totale €, digitando il tasto OPERATORE si memorizza la transazione di conseguenza digitiamo il tasto TOTALE e di nuovo OPERATORE la bilancia emetterà lo scontrino. Con questa sequenza possiamo effettuare più operazioni prima di chiede lo scontrino.

LA TRANSAZIONE A CONFEZIONI digitare il tasto [+] inserire il prezzo del prodotto digitando il tasto OPERATORE di conseguenza il tasto TOTALE e di nuovo OPERATORE la bilancia emetterà lo scontrino. Con questa sequenza possiamo effettuare più operazioni prima di chiede lo scontrino.

TARA PROGRESSIVA

La funzione tara progressiva trasferisce il peso posizionato sul piatto della bilancia in tara. Posizionare il peso sul piatto e digitando il tasto [T1] la bilancia si posiziona in modalità peso. Per cancellare dal display il valore di tara digitare il tasto [C].

TARA MANUALE

La funzione tara manuale viene impostata manualmente. Digitando il tasto [TM] sul display compare la scritta **INSERIRE TARA**, digitare la tara da inserire "esempio 120 g ", per memorizzare e pesare digitare nuovamente il tasto [TM]. Per cancellare dal display il valore di tara digitare il tasto [C].

BLOCCO TARA

La funzione blocco tara serve quando abbiamo una tara sia progressiva che tara manuale fissa, per abilitare il blocco tara bisogna inserire una tara progressiva o tara manuale e digitare il tasto [BT], sul display viene visualizzato il simbolo BT, che sta a significare l' attivazione della funzione BLOCCO TARA. Per disabilitare la funzione BLOCCO TARA, digitare il tasto [BT] sul display scompare il simbolo BT. Per cancellare il valore di tara digitare il tasto [C].

BLOCCO PREZZO

La funzione blocco prezzo serve quando abbiamo una prezzo singolo, per abilitare il blocco prezzo bisogna inserire il prezzo tramite la tastiera numerica e digitare il tasto [BP], sul display viene visualizzato il simbolo BP, che sta a significare l' attivazione della funzione BLOCCO PREZZO. Per disabilitare la funzione BLOCCO PREZZO, digitare il tasto [BP] sul display scompare il simbolo BP. Per cancellare il valore di tara digitare il tasto [C].

RIAPERTURA SCONTRINO

La funzione RIAPERTURA SCONTRINO riapre l' ultimo scontrino dell' operatore, ed e possibile eseguire altre transazioni o ristampare lo scontrino. Dopo aver eseguito le transazioni e stampato lo scontrino per riaprire lo scontrino digitare il tasto [RS] sul display compare la scritta RIAP. SCONTRINO - TASTO OPERATORE, digitare il tasto operatore " esempio OP 1 " ed e possibile inserire altre transazioni oppure stampare lo scontrino con i tasti [TOTALE] e operatore [OP1].

SUBTOTALE

La funzione SUBTOTALE si visualizza le transazioni e l' importo. Dopo aver eseguito le transazioni digitare il tasto [ST] sul display compare la scritta SUBTOTALE - TASTO OPERATORE, digitare l' operatore " esempio OP 1 " sul display compaio le seguenti scritte TOTALE - V1 - 03

TOTALE: è il totale delle transazioni

V1-V2-V3-V4: venditore/operatore selezionato

03: è il numero di transazioni eseguite


STORNO PESATE

La funzione STORNO PESATE dà la possibilità di cancellare le singole pesate sull'operatore. Dopo aver eseguito le transazioni digitare il tasto [ST] sul display compare la scritta SUBTOTALE - TASTO OPERATORE, digitare l'operatore " esempio OP 1 " sul display compaiono le seguenti scritte TOTALE - V1 - 01 per visualizzare le singole transazioni digitare il tasto [+], per scorrere le singole transazioni digitare sempre il tasto [+], per cancellare la transazione digitare il tasto [C], dopo aver visualizzato o cancellato la transazione digitare il tasto [TOTALE] e la bilancia emetterà lo scontrino con la transazione annullata.


COPIA DELLO SCONTRINO

La funzione COPIA DELLO SCONTRINO, è possibile effettuare una copia dello scontrino. Dopo aver eseguito le transazioni ed emesso lo scontrino, per stampare la copia digitare il tasto [TOTALE] e il tasto [OPERATORE].


AVANZAMENTO CARTA

La funzione AVANZAMENTO CARTA, è possibile far avanzare la carta in bianco, digitare il tasto 

CANCELLAZIONE OPERAZIONI


La funzione CANCELLAZIONE OPERAZIONI, è possibile cancellare le operazioni, digitare il tasto 


ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE

Digitare il tasto MENU  si entra nella programmazione della bilancia.

Sul visore **T/kg** viene visualizzata la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l'elenco completo DELLE FUNZIONI

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

PROGRAMMAZIONE BILANCIA

PROGRAMMI BILANCIA

| SERVIZI OPERATORI | |
|-------------------|----------------------------|
| CODICE | PROGRAMMA |
| 01 | METROLOGICO |
| 02 | LISTATO ARTICOLO |
| 03 | LISTATO TRACCIABILITA' |
| 04 | LISTATO RICETTE |
| 05 | LISTATO MERCIOLOGICO |
| | |
| TOTALI | |
| 10 | OPERATORI |
| 11 | ARTICOLI |
| 12 | ARTICOLO |
| 13 | MERCIOLOGICO |
| SCONTRINO | |
| 14 | INTESTAZIONI |
| ARTICOLO | |
| 20 | INSERIMENTO ARTICOLI |
| 21 | INSERIMENTO RICETTE |
| 22 | INSERIMENTO TRACCIABILIA' |
| 23 | DESCRIZIONE TRACCIABILITA' |
| 24 | DESCRIZIONE SCADENZA |
| 25 | DESCRIZIONE MERCIOLOGICO |
| PROGRAMMAZIONE | |
| 30 | MODO LAVORO |
| 31 | BAR CODE |
| 32 | OROLOGIO |
| 33 | NOME OPERATORE |
| 34 | CONFIGURAZIONE TASTIERA |
| 35 | BLACKLIGHT LCD |
| 36 | PRINTER |
| 37 | FILTRO STABILITA' |
| 49 | PASSWORD |
| COMUNICAZIONE | |
| | |
| 60 | SERIALE |


STAMPA DELLE FUNZIONI


PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  inserire password " **000000** " si entra nella programmazione della bilancia.


Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l' elenco completo DELLE FUNZIONI

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

IMPORTANTE !

Dopo aver digitato il tasto MENU  inserire la PASSWORD, composta da sei cifre " **000000** ". La password viene richiesta solo la prima volta che si entra nella programmazione.

IMPORTANTE !

Quando inseriamo la password sul visore € compaiono tutti 8 anche se il codice digitato è diverso.


IMPORTANTE !

Se il codice segreto è errato la bilancia emette un segnale acustico e si blocca, per impostare il codice segreto per la seconda volta, bisogna spegnere e accendere la bilancia ripetendo le operazioni sopra descritte.

SERVIZI OPERATORI

PRG - 01 METROLOGICO (permette di stampare tutte le programmazioni e funzioni della bilancia)


PROCEDURA


Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**


Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **1**

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l' elenco completo PARAMETRI METROLOGICI

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

PRG - 02 STAMPA LISTA ARTICOLI (permette di stampare la lista completa degli articoli memorizzati)


PROCEDURA


Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**


Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2**

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l' elenco completo DEGLI ARTICOLI

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

PRG - 03 STAMPA LISTA TRACCIABILITA' (permette di stampare la lista completa della tracciabilità memorizzati)


PROCEDURA


Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3**

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l' elenco completo DELLE TRACCIABILITA


Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

IMPORTANTE !

INSERIMENTO TRACCIABILITA PROGRAMMA 22 (vedi pag.)

PRG - 04 STAMPA LISTA RICETTA (permette di stampare la lista completa della ricette memorizzati)


PROCEDURA


Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **4**

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l' elenco completo DELLE RICETTE


Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

IMPORTANTE !

INSERIMENTO RICETTE PROGRAMMA 21 (vedi pag.)

PRG - 05 STAMPA LISTA MERCIOLOGICO (permette di stampare la lista completa della ricette memorizzati)


PROCEDURA


Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **5**

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l' elenco completo DEI CODICI MERCIOLOGICI

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

IMPORTANTE !

INSERIMENTO RICETTE PROGRAMMA 21 (vedi pag.)

TOTALIZZAZIONI -----

PRG - 10 STAMPA E AZZERA TOTALI OPERATORI (permette di stampare e azzeraare gli operatori)


PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).



Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **10**

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l' elenco TOTALI OPEARATORI

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **AZZERARE**

Per AZZERARE gli OPERATORI digitare il tasto 
Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

PRG - 11 STAMPA E AZZERA TOTALI ARTICOLI (permette di stampare e azzeraare gli articoli)


PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).



Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **11**


digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l' elenco TOTALI ARTICOLI

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **AZZERARE**

Per AZZERARE gli ARTICOLI digitare il tasto 
Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

PRG - 12 STAMPA E AZZERA TOTALE ARTICOLO (permette di stampare e azzeraare il singolo articolo)


PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **12**



digitare il tasto 

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **CODICE ARTICOLO 0**

digitare tramite la tastiera alfanumerica il codice dell' ARTICOLO DA AZZERARE (es. codice articolo 1)

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l' elenco TOTALE ARTICOLO

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **AZZERARE**

Per AZZERARE L' ARTICOLO digitare il tasto 
Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

PRG - 13 STAMPA MERCIOLOGICO (permette di stampare e azzeraare il singolo articolo)


PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).


Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**


Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **13**

digitare il tasto 

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **CODICE MERCIOLOGICO** digitare tramite la tastiera alfanumerica il codice dell' ARTICOLO DA AZZERARE (es. codice articolo 1)

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l' elenco MERCIOLOGICO

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

SCONTRINO

PRG - 14 INTESTAZIONI (permette di programmare l' intestazione della bilancia sullo scontrino)


PROCEDURA


Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**


Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **14**

digitare il tasto 

digitare il tasto  emerterà uno scontrino che vi aiuta ad eseguire tutte le funzioni dell' intestazione

LINEA DA PROGRAMMARE

sul display compare la scritta **LINEA 1** e un cursore che lampeggia, in questo modo possiamo inserire la descrizione della prima riga utilizzando le lettere e i numeri e caratteri speciali in tastiera.

digitare il tasto  per selezionare la LINEA 2, procedere allo stesso modo come descritto sopra.


CARATTERI DISPLAY



| SIMBOLI | DESCRIZIONE | TASTI DI SEGUENZA |
|----------------|--|---|
| LINEA 1 | possiamo inserire la descrizione della prima riga. |  Avanza la riga |
| F | Setta altezza font |   |
| L | LOGO |   |
| A | Avanzamento dello scontrino dopo la stampa |   |
| H | Seleziona le righe da stampare sullo scontrino |  |

PROCEDURA SETTA SCONTRINO

Digitare il tasto  per settare ogni singola voce riportata in tabella, procedura


ALTEZZA FONT DI STAMPA " F "

Digitare il tasto  il display comincia a lampeggiare


cambiare l' impostazione con i tasti  e 


F 1 / F 2 / F 3

F0 = non stampa la riga

digitare il tasto  per selezionare la LINEA 2, e programmare l' altezza del font, procedere in questo modo per le linee di intestazione 3 - 4 - 5

LOGO SCONTRINO " L 0 - L 1 "

Digitare il tasto  il display comincia a lampeggiare

cambiare l' impostazione con i tasti 


L 0 = non stampa il logo



L1 = Stampa il logo

IMPORTANTE !

il logo viene caricato tramite computer con il software **SMB** sistema di memorizzazione bilancia.


AVANZAMENTO DELLO SCONTRINO DOPO LA STAMPA " A "



Digitare il tasto  il display comincia a lampeggiare

cambiare l' impostazione con i tasti  e 

A1 __ A9

SELEZIONARE LE RIGHE DI INTESTAZIONI DA STAMPARE IN TESTA ALLO SCONTRINO " H "


digitare tre volte il tasto 

cambiare l' impostazione con i tasti  e 

H1 __ H5

con H4 stampa 4 righe in testa allo scontrino e 1 in coda




CENTRARE LA RIGA 

dopo avere scritto l' intestazione della prima riga per centrarla digitare il tasto 
riperete la procedura per tutte e 5 le LINEE


CAMBIO FORMATI CARATTERI

digitare il tasto (PLU19) per cambiare impostazione
carattere **maiuscolo**
carattere **minuscolo**
numeri


FONT CORPO SCONTRINO

Digitare il tasto  il display comincia a lampeggiare
cambiare l' impostazione con i tasti  e 

F 1 / F 2 / F 3 / F 4

digitare il tasto  per selezionare la LINEA 2, e programmare l' altezza del font, procedere in questo mode per le linee 3.


GESTIONE ARTICOLI -----**PRG - 20 GESTIONE ARTICOLO VELOCE** (permette di inserire e modificare un articolo velocemente)**PROCEDURA**

Digitare il tasto MENU  (*inserire password " 000000 " se abilitata*).


Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **20**

digitare il tasto 

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **CODICE ARTICOLO** digitare tramite la tastiera alfanumerica il codice dell' ARTICOLO (es. codice articolo 1)

digitare il tasto 

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **DESCRIZIONE** (es. pere) digitare il tasto 


Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **PREZZO ARTICOLO**(es. 31.00) digitare il tasto 

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **ASSEGNAZIONE A TASTO PLU**

digitare il numero del PLU a cui assegnare l' articolo,

dal PLU 1 AL PLU 30 digitare direttamente l' articolo


dal PLU 31 AL PLU 60 digitare prima il tasto PLU e poi il tasto PLU (fig. A pag. 6) dove assegnare l' articolo.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC 

ripetere la sequenza descritta sopra per l' articolo successivo

PRG - 20 GESTIONE ARTICOLI COMPLETA (permette di programmare e modificare gli articoli)


PROCEDURA


Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**









Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **20**





digitare il tasto  si entra nella programmazione

digitare il tasto  per scorre l' elenco e impostazioni dell' articolo

IMPORTANTE !

sul display compare la scritta CODICE PRGRAMMA e obbligatorio inserire da 1 a 500 per continuare l' inserimento dell' articolo.

| GESTIONE ARTICOLI | |
|-----------------------------|---|
| 20 | GESTIONE ARTICOLI |
| CODICE | Codice numerico lunghezze tre caratteri 1 - 500 confirmare con il tasto  |
| DESCRIZIONE | lunghezza massima 20 caratteri. inserire la descrizione tramite simbolo in tastiera confirmare con il tasto  |
| PREZZO | inserire il prezzo di vendita del prodotto confirmare con il tasto  |
| ASSEGNAZIONE A TASTO PLU | dal PLU 1 AL PLU 30 digitare direttamente l' articolo dal PLU 31 AL PLU 60 digitare prima il tasto PLU e poi il tasto PLU (fig. A pag. 6) dove assegnare l' articolo. confirmare con il tasto  |
| TIPO DI VENDITA | il tipo di vendita può essere in due modi VENDITA A PESO VENDITA A CANFEZIONE Per cambiare il tipo di vendita digitare il tasto  confirmare con il tasto  |
| TARA | inserire la tara del prodotto confirmare con il tasto  |
| PUNTATORE TRACCIABILIA' | puntatore codice tracciabilità inserire codice tracciabilità confirmare con il tasto  programma 22 inserimento tracciabilità - se il codice impostato è 99 in modalità etichette, codifica un lotto automatico che codifica la data più il codice articolo. |
| BARCODE | il codice a barre e interamente programmabile EAN 13 si possono programmare 12 lettere codici di identificazione codice a barre N = numero scontrino T = prezzo scontrino G = numero di transazioni C = codice operatore V = tipo di vendita W = peso Esempio di codice a barre PPPPGGVVWWW |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| | IMPORTANTE! | Se non vogliamo stampare il codice a barre basta non scrivere nessuna lettera. confermare con il tasto  |
| GIORNI DI SCADENZA | | Inserire i giorni di scadenza " esempio 120 " confermare con il tasto  |
| COD. RICETTE | | inserire il codice ricetta o ingredienti, confermare con il tasto  programma 21 inserimento ricette |
| COD. MERCIOLOGICO | | inserire il codice merciologico, confermare con il tasto  programma 25 inserimento merciologico |

| ESEMPIO GESTIONE ARTICOLI - FORMAGGIO | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 20 | GESTIONE ARTICOLI | |
| | CODICE | 015 |
| | DESCRIZIONE | PECORINO |
| | PREZZO | 15,00 |
| | ARTICOLO A TASTO PLU | 01 |
| | TIPO DI VENSITA | VENDITA A PESA |
| | TARA | 0 |
| | PUNTATORE TRACCIABILITA' | 0 |
| | BARCODE | PPPGGGVVWWW |
| | DATA CONFEZIONAMENTO | 150 |
| | RICETTE | LATTE - CAGLIO - SALE |
| | MERCIOLOGICO | LATTICINI |

PRG - 21 INSERIMENTO RICETTE


PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).


Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **21**



digitare il tasto  si entra nella programmazione

Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **CODICE RICETTE** digitare tramite la tastiera alfanumerica il codice della RICETTA (es. codice ricetta 1)

digitare il tasto  per entrare nella ricetta

inserire la descrizione utilizzando le lettere e numeri descritti in tastiera

CARATTERI DISPLAY

| SIMBOLI | DESCRIZIONE | TASTI DI SEGUENZA |
|----------------|--|--|
| LINEA 1 | possiamo inserire la descrizione della prima riga. |  Avanza la riga |
| POS 01 | Posizione della singola lettera | |
| Car H | Formato carattere |  |

procedere come descritto sopra per inserire le altre ricette.

PRG - 22 INSERIMENTO TRACCIABILITA'


PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).


Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **22**

digitare il tasto  si entra nella programmazione

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **CODICE TRACCIABILITA'** digitare tramite la tastiera alfanumerica il codice della TRACCIABILITA' (es. codice tracciabilità 1)



digitare il tasto  per entrare nella tracciabilità

inserire la descrizione utilizzando le lettere e numeri descritti in tastiera

lo strumento vi propone

| LINEA | DESCRIZIONE |
|---------|--------------|
| LINEA 1 | LOTTO |
| LINEA 2 | AURICOLARE |
| LINEA 3 | CATEGORIA |
| LINEA 4 | NATO IN |
| LINEA 5 | ETA' |
| LINEA 6 | ALLEVATO |
| LINEA 7 | MACELLATO |
| LINEA 8 | COD. MACELLO |
| LINEA 9 | RAZZA |

CARATTERI DISPLAY


| SIMBOLI | DESCRIZIONE | TASTI DI SEGUENZA |
|---------|--|--|
| LINEA 1 | possiamo inserire la descrizione della prima riga. |  Avanza la riga |
| POS 01 | Posizione della singola lettera | |
| Car H | Formato carattere |  |

procedere come descritto sopra per inserire le altre tracciabilità.

IMPORTANTE ! è possibili cambiare le descrizioni della tracciabilità con il programma **23**

PRG - 23 DESCRIZIONE TRACCIABILITA' (permette di cambiare i campi della tracciabilità)


PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).



Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **23**

digitare il tasto  si entra nella programmazione

CARATTERI DISPLAY



| SIMBOLI | DESCRIZIONE | TASTI DI SEGUENZA |
|---------|--|--|
| LINEA 1 | possiamo inserire la descrizione della prima riga. |  Avanza la riga |
| POS 01 | Posizione della singola lettera | |
| Car H | Formato carattere |  |

| LINEA | DESCRIZIONE |
|---------|--------------|
| LINEA 1 | LOTTO |
| LINEA 2 | AURICOLARE |
| LINEA 3 | CATEGORIA |
| LINEA 4 | NATO IN |
| LINEA 5 | ETA' |
| LINEA 6 | ALLEVATO |
| LINEA 7 | MACELLATO |
| LINEA 8 | COD. MACELLO |
| LINEA 9 | RAZZA |



IMPORTANTE ! dopo aver modificato le voci della tracciabilità valgono per tutte le n° 99 tracciabilità

PRG - 24 DESCRIZIONE DATA DI CONFEZIONAMENTO (permette di modificare i campi confezionato il)

PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).
 Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**
 Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**
 Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **24**
 digitare il tasto  si entra nella programmazione

CARATTERI DISPLAY



| SIMBOLI | DESCRIZIONE | TASTI DI SEGUENZA |
|---------|--|--|
| LINEA 1 | possiamo inserire la descrizione della prima riga. |  Avanza la riga |
| POS 01 | Posizione della singola lettera | |
| Car H | Formato carattere |  |

| LINEA | DESCRIZIONE |
|---------|-----------------------|
| LINEA 1 | CONFEZIONATO IL |
| LINEA 2 | DA CONSUMARI ENTRO IL |


ROGRAMMAZIONE -----

PRG - 30 MODO LAVORO (permette di modificare il modo lavoro scontrino - singolo - sigoltiket - etichetta)

PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).
 Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**
 Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**
 Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **30**
 digitare il tasto  si entra nella programmazione

SELEZIONE DEL MODO LAVORO



selezionare il modo lavoro con il tasto 

- può lavorare in tre modi
- MODO SCONTRINO
- MODO SINGOLO (ogni transazione si chiude con il tasto operatore)
- MODO ETICHETTATRICE (lavorando sul PLU possiamo lavorare in continua)

confermare digitare il tasto 

PRG - 31 BARCODE (permette inserire il codice a barre della bilancia)

PROCEDURA

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).
 Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**
 Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**
 Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **30**
 digitare il tasto  si entra nella programmazione

il codice a barre e interamente programmabile EAN 13
 si possono programmare 12 lettere
 codici di identificazione codice a barre
N = numero scontrino
P = prezzo scontrino
G = numero di transazioni
C = codice operatore
V = tipo di vendita
W = peso
 Esempio di codice a barre
 PPPPGGGVVWWW

Se non vogliamo stampare il codice a barre basta non scrivere nessuna lettera.


PRG - 32 OROLOGIO (permette abilitare o disabilitare la data e ora e di modificarla)**PROCEDURA**

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**


Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **32**


digitare il tasto  si entra nella programmazione

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **DATA ON**


DATA ON la data viene stampata sullo scontrino

DATA OFF la data non viene stampata sullo scontrino


per disabilitare o abilitare la stampa della data digitare il tasto 

digitare il tasto  per confermare la programmazione

sul visore messaggi compare la scritta **INS.RE DATA GGMAA (giorno - mese - anno)**

digitare il tasto  per procedere con l' inserimento della data

sul visore messaggi compare la scritta **INS.RE ORA HHMMSS (ore - minuti - secondi)**

digitare il tasto  per confermare la programmazione


PRG - 33 NOME OPERATORE (permette di inserire il nome dell' operatore)**PROCEDURA**

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).

Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**


Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **33**


digitare il tasto  si entra nella programmazione

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **NOME OP ON**

NOME OP ON ABILITA NOME OPERATORE


NOME OP OFF DISABILITA NOME OPERATORE

per disabilitare o abilitare la stampa della data digitare il tasto 


digitare il tasto 

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **TASTO [OP]**

per inserire il nome sul singolo operatore digitare il tasto operatore 

confermare con il tasto 

procedere allo stesso modo per inserire il nome degli altri operatori.

per uscire dalla programmazione digitare il 


PRG - 35 BLACKLIGHT (permette lo spegnimento dell' lcd)**PROCEDURA**

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).



Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**


Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **35**





digitare il tasto  si entra nella programmazione

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **BLACKLIGHT 00 SEC.**





impostare i secondi digitando i tasti  e 

per uscire dalla programmazione digitare il 





PRG - 36 PRINTER (permette di disabilitare la stampa dello scontrino)**PROCEDURA**

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).
 Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**
 Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**
 Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **36**
 digitare il tasto  si entra nella programmazione
 Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **PRINTER ON**
 per modificare l' impostazione digitare il tasto 
 per uscire dalla programmazione digitare il 



PRG - 37 FILTRO STABILITA' PESO**PROCEDURA**

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).
 Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**
 Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**
 Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **37**
 digitare il tasto  si entra nella programmazione
 Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **FILTRO SENSIBILE**
FILTRO NORMALE
FILTRO FORTE
FILTRO SUPERFORTE
 per modificare l' impostazione digitare il tasto 
 per uscire dalla programmazione digitare il 


PRG - 38 BUZZER**PROCEDURA**

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).
 Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**
 Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**
 Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **36**
 digitare il tasto  si entra nella programmazione
 Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **BUZZER ON**
 per modificare l' impostazione digitare il tasto 
 per uscire dalla programmazione digitare il 



PRG - 49 INS. NEW PASSWORD (permette di modificare la password)**PROCEDURA**



Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).
 Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**
 Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**
 Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **49**
 digitare il tasto  si entra nella programmazione

- inserire la nuova password composta da sei numeri.

- se inseriamo il codice 99999 la richiesta di password è disabilitata.
 per uscire dalla programmazione digitare il 

PRG - 60 SERIALE (permette di modificare la password)**PROCEDURA**

Digitare il tasto MENU  (inserire password "000000" se abilitata).
 Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**
 Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**
 Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **60**
 digitare il tasto  si entra nella programmazione

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **ABILITA SERIALE**
 digitare il tasto  per impostare
ABILITATA (digitare il tasto  per disabilitare la rete)

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto 

CAMBIO ROTOLO DI CARTA

la stampante della bilancia impiega rotoli di carta termica, della lunghezza di 57 mm. La buona qualità della carta è indispensabile per il corretto funzionamento è soprattutto per la durata della stampante.

Si raccomanda nell'interesse del cliente di usare carta di qualità, con caratteristiche pari all'originale fornita dalla ditta WAAGE

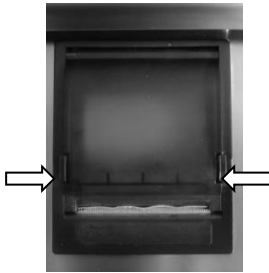


Fig. A

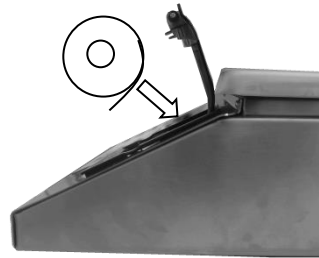


Fig. B



Fig. C

Dopo aver inserito il rotolo di carta far uscire 5 cm di carta.



Fig. D

Richiudere il coperchio facendo una leggera pressione.

Questo prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE riguardante la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Per disfarsi dell'apparecchio, in quanto composto da diversi materiali che possono essere riciclati presso le strutture adeguate, occorre accertarsi di affidarlo ad imprese specializzate sia per il trasporto che per il trattamento dei rifiuti. A tal scopo occorre informarsi e ricercare le imprese atte a ricevere il prodotto per lo smaltimento ed il suo successivo corretto riciclaggio.

Si ricorda, inoltre, che a fronte di acquisto di apparecchio equivalente, il produttore è tenuto al ritiro del prodotto da smaltire.

Il prodotto non è potenzialmente pericoloso per la salute umana e l'ambiente, non contenendo sostanze dannose come da Direttiva 2011/65/UE (RoHS), ma se abbandonato nell'ambiente impatta negativamente sull'ecosistema.

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Si raccomanda di non usare assolutamente l'apparecchio per un uso diverso da quello cui è stato destinato, essendoci il pericolo di shock elettrico se usato impropriamente.



Il simbolo del bidone barrato, presente sull'etichetta posta sull'apparecchio, indica la rispondenza di tale prodotto alla normativa relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'abbandono nell'ambiente dell'apparecchiatura o lo smaltimento abusivo della stessa sono puniti dalla legge.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.indexcom.eu nell'area riservata

GARANZIA

La garanzia è di UN ANNO dalla consegna dello strumento e consiste nella copertura gratuita della manodopera e dei ricambi per STRUMENTI RESI FRANCO SEDE della VENDITRICE. La garanzia è valida in caso di guasti NON imputabili al Committente (ad es. uso improprio) e NON imputabili al trasporto.

Se, per qualsiasi ragione, l'intervento è richiesto (o è necessario) presso il luogo di utilizzo, saranno a carico del Committente le spese per la trasferta del tecnico: tempi e spese di viaggio ed eventualmente vitto e alloggio.

Se lo strumento è spedito a mezzo corriere, le spese di trasporto (a/r) sono a carico del Committente.

La GARANZIA DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non autorizzato o di collegamenti ad apparecchiature applicate da altri o per errato inserimento alla rete di alimentazione.

E' ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, provocati al Committente dal mancato o parziale funzionamento degli strumenti od impianti venduti, anche se durante il periodo di garanzia.

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO