

POLARIUS



MANUALE D'USO



Index S.r.l.

Via Pascoli 91, 21044 Cavaria con Premezzo (VA)

Tel. 0331 212721

P. IVA 03726850120

Sito internet: www.indexcom.eu

Email: info@indexcom.eu

INDICE

Informazioni agli utenti	4
Avvertenze	5
Consigli	5
Installazione	5
Specifiche tecniche	5
Dati metrologici	5
Dimensione peso	5
Display	6
Tastiera	6
Tasti funzione	6
FUNZIONE BILANCE	
Modo etichetta e modo scontrino	6
Transazioni	7
Tara progressiva	7
Tara manuale	7
Blocco tara	7
Blocco prezzo	7
Riapertura scontrino	7
Subtotale	7
Storno pesate	7
Stampa copia scontrino	8
Avanzamento scontrino	8
Cancellazione operazioni	8
Accesso alla programmazione	8
Formati scontrino	8
PROGRAMMAZIONE BILANCIA	
Programmi bilancia	9
Procedura per entrare in programmazione	9
Stampa funzioni	10
SERVIZI OPERATORI	
Stampa parametri metrologici	10
Stampa lista articoli	10
Stampa lista tracciabilità	10
Stampa lista ricette	10
Stampa parametri metrologici	10
Stampa parametri di rete	10
SCONTRINO	
Intestazione	12
Linee di programmazione	12
Caratteri display	12
PROCEDURA SETTA SCONTRINO	
Altezza font di stampa	12
Logo scontrino	12
Avanzamento carta dopo stampa scontrino	12
Selezione righe di intestazione	12
Cambio formato caratteri	13
Font corpo scontrino	13
ABILITA STAMPE	
Logo	13
Nome operatore	13
Barcode	13
Storno	15
Data ora	15

Tara	16
GESTIONE ARTICOLI	
Gestione articoli	18
Gestione ricette	19
Gestione tracciabilità	20
Descrizione tracciabilità	21
Descrizione scadenza	22
ETHERNET	
Gestione banche ..	23
Bilance in rete ETHERNET	23
Configurazione bilance SERVER - CLIENT	23
Procedura ..	24
Collegamento bilance	24
Esempio	24
GESTIONE ETICHETTA	
Impostazione	24
Copia etichetta	24
Cancella etichetta	24
TOTALIZZATORI	
Stampa totale operatore	26
Stampa totale operatori	26
Stampa totale articolo	26
Stampa totale articoli	26
Esportazione scontrino	27
Cambio rotolo di carta A	28
Schema cavo seriale	29

AVVERTENZE

Questo manuale, deve essere tenuto a disposizione del personale incaricato alla sorveglianza e di tutti i controlli metrologici. La predetta avvertenza costituisce condizione per il regolare impiego dello strumento e per l'ammissione alle verifiche periodiche prescritte dalle norme vigenti.

CONSIGLI

Per ottenere dallo strumento le migliori prestazioni, ed assicurare a tutti i suoi componenti la massima durata, è **NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE** alle norme di installazione ed uso dell'impianto, contenuti in questo opuscolo. Nell'interesse della Clientela si consiglia di fare eseguire la manutenzione e ove occorra la riparazione dello strumento dalle ditte concessionarie da noi predisposte per la nostra **ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE** in quanto tali ditte sono provviste di appropriate attrezzature e di personale particolarmente formato ad operare secondo le istruzioni ricevute dal nostro ufficio progetti.

Si ricorda che nessuna responsabilità può essere imputata alla ditta INDEX s.r.l, per interventi errati eseguiti da personale non autorizzati e per eventuali danni derivati dall'impiego di parti di ricambi non originali.

INSTALLAZIONE

Predisporre l'impianto elettrico a 230V +/- 10% 50Hz secondo norme CEI. Installare una linea separata per l'impianto di pesatura, possibilmente partendo dall'interruttore generale, qualora non fosse possibile, evitare di collegare l'impianto alle stesse linee che alimentano grossi carichi (motori, macchinari, ecc.).

Assicurarsi che la presa abbia un impianto di messa a terra efficiente. **ATTENZIONE** l'impianto collegato senza la messa a terra efficiente non può funzionare bene, inoltre si può compromettere l'apparecchiatura stessa.

Posizionare la bilancia su un piano stabile e livellare la stessa, con gli appositi piedini, centrando perfettamente la bolla d'aria, e bloccare i piedini con l'apposita ghiera.

Non caricare le bilance con pesi superiori alle loro portate massime. Quando non si usano le bilance non lasciare carichi sopra i piatti, evitare correnti d'aria durante le operazioni di pesatura, non lasciare cadere con violenza il materiale da pesare, Evitare cadute di liquidi sulle apparecchiature elettroniche.

Decliniamo ogni responsabilità per eventuali difetti di funzionamento e per la sicurezza dell'operatore. Posizionare la bilancia su un piano stabile.

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE		CONDIZIONI AMBIENTALI	
Voltaggio	230 Va rms - 10% + 10%	Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a + 40 °C
Frequenza	50 Hz / 60 Hz	Umidità	Massimo 95 % umidità relativa non condensante
Assorbimento	40 W	RF1	PROTETTA DA INTERFERENZE RADIO SECONDO NORMATIVE STABILITE SULLE TRASMISSIONI A RADIO FREQUENZA
Tipo di connessione	Cordone alimentazione da 1,5 mt. spina bipolare con messa a terra		(EN45501) (O.I.M.L.)

DATI METROLOGICI

		MONO - RANGE			MULTI - RANGE		
PORTATA MASSIMA DIVISIONE	Kg	6	12	30	6/15	12/30	15/30
	g	2	2	5	2/5	2/5	5/10

DIMENSIONE E PESO

		TOWER			COMPACT		
	L	P	H				
	370	340	550				


SPECIFICHE VERSIONE SOFTWARE

Questo manuale è compatibile dalla versione P802 -01 R22 (08-2019) e successive versioni.

DISPLAY



TASTIERA

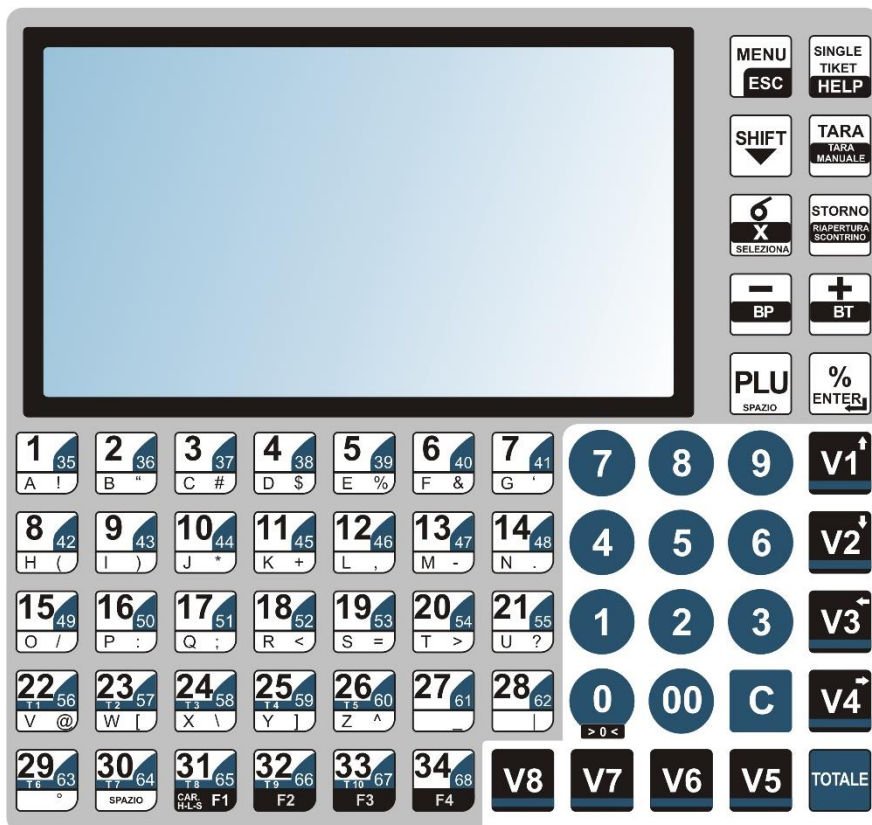

FUNZIONI TASTI

	Tasti numerici		Impostazione importi positivi
	Tasto di cancellazione		Impostazioni importi negativi
	Tara progressiva		Abilita la funzione di moltiplicazione
	Tara manuale		Avanzamento carta
	Blocco tara		Richiamo dei PLU indiretti
	Blocco prezzo		Richiamo PLU diretti
	Riapertura scontrino		Identificazione operatori
	Storno transazione		Chiusura transazione - richiesta subtotale

FUNZIONI BILANCIA

MODO ETICHETTA

MODO ETICHETTA

→ Impostazione bilancia modalità etichetta:

Tasto programma [3] [0] -> MODO LAVORO
Il visore messaggi visualizza "MODO SCONTRINO "

Con il tasto si seleziona "ETICHETTA "

Digitare il tasto per conferma
Il visore messaggi visualizza " CARTA CONTINUA "

Con il tasto si può selezionare il tipo "CARTA ETICHETTA"
(Selezionare il tipo di carta su cui lavorare)

Si conferma con il tasto
Il visore messaggi visualizza "MODO AUTOMATICO"

Con il tasto si può selezionare "MODO MANUALE"
(selezionare il modo di lavoro)

Si conferma con il tasto .

Nota: se si seleziona in "MODO MANUALE" per effettuare la stampa occorre selezionare un OPERATORE

→ Modulo etichette :

La stampante supporta carta continua da 57 mm.

➔ Impostazione tipo etichetta.

La bilancia ha 50 tipi di layout (tipo etichetta) programmabili con il programma WL (Label).
I layout 3, layout 4, layout 5, layout 6 e layout 7 sono programmati nella seguente disposizione:

Etichetta layout 3 (etichetta larghezza 57, lunghezza 60 / modulo continuo).



Stampa 4 righe di intestazione, descrizione prodotto, n. 5 righe di ingredienti, data di confezionamento, data di scadenza, tara, prezzo, peso, importo, lotto e codice a barre

Etichetta Layout 4 (etichetta larghezza. 57, lunghezza 60 / modulo continuo).

Stampa 3 righe di intestazione, descrizione prodotto, n. 3 righe di ingredienti, tracciabilità, data di confezionamento, data di scadenza, tara, prezzo, peso, importo, lotto e codice a barre



Etichetta layout 5 (etichetta larghezza 57, lunghezza 60 / su modulo continuo)

Stampa 3 righe di intestazione, descrizione prodotto, n. 3 righe di ingredienti, valori nutrizionali, data di confezionamento, data di scadenza, tara, prezzo, peso, importo, lotto e codice a barre



Etichetta layout 6 (larghezza carta 57, lunghezza da dimensionare in base agli ingredienti / modulo continuo)



Stampa 3 righe di intestazione, descrizione prodotto, tracciabilità del prodotto, data di confezionamento, data di scadenza, tara, prezzo, peso, importo, lotto e codice a barre, e righe di ingredienti

Etichetta layout 7 (larghezza carta 57 mm, lunghezza da dimensionare in base agli ingredienti / modulo continuo)




Stampa 3 righe di intestazione, descrizione prodotto, valori nutrizionali, data di confezionamento, data di scadenza, tara, prezzo, peso, importo, lotto, codice a barre e righe di ingredienti.


Si possono ottimizzare i layout etichetta con il programma 60
 Collegamento al programma -> 60 **Gestione etichette** -> **Codice etichetta** (vedi pag.26)
 Il programma WL (Label) si può creare e personalizzare layout etichette.

Gestione lotto.

In fase di stampa etichetta si può assegnare direttamente il codice lotto al prodotto selezionato. (questa funzione è attiva se l'articolo selezionato nel codice lotto è stato selezionato "inserire")

- ➔ Seleziona articolo [tasto PLU]
- ➔ Selezionare il tasto [Single Ticket] 

-> Inserire codice lotto del prodotto (verrà memorizzato sull'articolo)

Tasto  per confermare.



Collegamento al programma -> 20 **Gestione articoli** -> **LOTTO > inserire** (vedi pag.19)

PRG - 04 STAMPA LISTA TRACCIABILITA' (gestione di stampa delle tracciabilità memorizzate)


Stampa etichette (ripetitiva)

Si può stampare in modo ripetitivo l'ultima etichetta stampata con la seguente procedura:


- ➔ Selezionare un articolo [tasto PLU]

➔ Stampare una etichetta

➔ TASTO SHIFT (HELP) 

➔ Tasto 

➔ Inserire la quantità di etichette da duplicare

➔ TASTO T1 

> Collegamento al programma 61 -> TEMPO TIKET impostazione del tempo di stampa tra due etichette.


MODO SCONTRINO



TRANSAZIONI

Le transazioni sono le operazioni di vendita da parte dell'operatore al cliente.



Le transazioni possono essere a peso o a confezionamento.

TRANSAZIONE PESO. Posizionare il prodotto (verdura, carne, affettati ecc.) sul piatto della bilancia ,



digitare l'importo da assoggettare al prodotto €/kg, la bilancia visualizza il totale €, digitando il tasto **[OPERATORE]**. La transazione viene memorizzata. Si possono effettuare più transazioni. Per effettuare la chiusura della transazione digitare  e di nuovo tasto **[OPERATORE]**. La bilancia emetterà lo scontrino.

TRANSAZIONE A CONFEZIONI. Digitare il tasto  inserire il prezzo del prodotto digitando il tasto **[OPERATORE]**. La transazione viene memorizzata. Si possono effettuare più transazioni. Per effettuare la chiusura della transazione digitare  e di nuovo il tasto **[OPERATORE]**. La bilancia emetterà lo scontrino.

TARA PROGRESSIVA




La funzione tara progressiva trasferisce il peso posizionato sul piatto della bilancia in tara. Posizionare il peso sul piatto e digitando il tasto  la bilancia si posiziona in modalità peso. Per cancellare dal display il valore di tara digitare il tasto .

TARA MANUALE




La funzione tara manuale viene impostata manualmente. Digitando il tasto  [TM] il display visualizza la scritta : “ **INSERIRE TARA** ” , digitare la tara da inserire "esempio 120 g " , per memorizzare e Pesare digitare il tasto [TM]. Per cancellare dal display il valore di tara digitare il tasto .

BLOCCO TARA




La funzione blocco tara serve a impostare una tara fissa, per abilitare il blocco tara bisogna inserire una tara e digitare il tasto   , sul display viene visualizzato il simbolo BT, che indica l'attivazione della funzione BLOCCO TARA.

Per disabilitare la funzione BLOCCO TARA, digitare il tasto   sul display scompare il simbolo BT. Per cancellare il valore di tara digitare il tasto .



BLOCCO PREZZO

La funzione blocco prezzo serve quando abbiamo una prezzo singolo, per abilitare il blocco prezzo bisogna inserire il prezzo tramite la tastiera numerica e digitare il tasto  [BP], sul display viene visualizzato il simbolo BP, che indica l'attivazione della funzione. Per disabilitare la funzione BLOCCO PREZZO, digitare il tasto  [BP] sul display scompare il simbolo BP. Per cancellare eventuali impostazioni del display digitare il tasto .

RICHIAMO ALFANUMERICO ARTICOLO.

Si può richiamare un articolo , già memorizzato , in modo alfanumerico con la seguente procedura :  **[PLU]** digitare sulla tastiera alfanumerica la prima lettera dell'articolo e verrà visualizzato il primo articolo. Con il tasto  si seleziona l'articolo interessato. Si conferma con il tasto .


RIAPERTURA SCONTRINO

La funzione RIAPERTURA SCONTRINO riapre l'ultimo scontrino dell'operatore, ed è possibile eseguire altre transazioni . Per riaprire lo scontrino digitare il tasto   e il



display visualizza la scritta RIAP. SCONTRINO - TASTO OPERATORE, digitare il tasto [OPERATORE] ed è possibile inserire altre transazioni.


STORNO PESATE

Con la funzione STORNO PESATE è possibile cancellare le singole transazioni sull'operatore.

Dopo aver eseguito le transazioni digitare il tasto  [ST] sul display compare la scritta "SCONTRINO APERTO " - "TASTO OPERATORE" , digitare l' operatore da modificare.



Sul display compaio le indicazioni dell'ultima transazione.

Con il tasto  selezionare la transazione da cancellare e con il tasto  si annulla la transazione.

Mantenendo premuto il tasto  per tre secondi cancella completamente la transazione.

TARA OPERATORE


In fase di lavoro con operatori si può memorizzare una tara con la seguente procedura :

trasferire il peso da mettere in tara con il tasto  .
Digitate il tasto [OPERATORE] , la bilancia memorizza la tara impostata.
Si possono effettuare operazioni su altri operatori.
Per richiamare la tara impostata precedentemente digitare il tasto  e il tasto [OPERATORE] interessato.
Il tutto è annullato quando viene stampato lo scontrino.


COPIA DELLO SCONTRINO

Si può effettuare una copia dello scontrino digitando  e di seguito il tasto [OPERATORE] interessato.


AVANZAMENTO CARTA


Con il tasto  è possibile far avanzare la carta o riallineare l'etichetta.


CANCELLAZIONE OPERAZIONI

Con il tasto  è possibile cancellare le impostazioni eseguite.

ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE / LISTA FUNZIONI

Digitare il tasto MENU  si entra nella programmazione della bilancia.
Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO – 00**.
Sul visore **messaggi** viene riportata la versione della bilancia.

digitare il tasto  per stampare un elenco completo DELLE FUNZIONI

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto  .

FORMATI SCONTRINI

WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA		
14/03/13 09:19 OP.1 # 1250		
Kg	€/kg	EURO
10.000	10.00	100.00
ART (1)	TOTALE €	100.00
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA		
14/03/13 09:19 OP.1 # 1250		
Kg	€/kg	EURO
0.124 PT = 0.022 kg	3.20	0.40
ART (1)	TOTALE €	0,40
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA		
14/03/13 09:19 OP.1 # 1250		
Kg	€/kg	EURO
PERE 0.598	1.20	0.72
ART (1)	TOTALE €	0,72
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA		
14/03/13 09:19 OP.1 # 1250		
Kg	€/kg	EURO
0.112 0.124	2.50 3.20	0.28 0.40
ART (2)	TOTALE €	0.68
 0200010000681		
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA		
14/03/13 09:19 OP.1 # 1250		
Kg	€/kg	EURO
0.124 PT = 0.022 kg	3.20	0.40
ART (1)	TOTALE €	0,40
 0680586200681		
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA		
14/03/13 09:19 OP.1 # 1250		
Kg	€/kg	EURO
PERE 0.124	3.20	0.40
ART (1)	TOTALE €	0,40
 0680586200681		
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

PROGRAMMAZIONE BILANCIA

PROGRAMMI BILANCIA

→ Questa stampa si ottiene digitando il tasto



e di seguito il tasto




SERVIZI OPERATORI	
CODICE	PROGRAMMA
01	METROLOGICO
02	LISTATO ARTICOLO
03	LISTATO RICETTE
04	LISTATO TRACCIABILTA'
05	LISTATO MERCEOLOGICO
06	PARAMETRI DI RETE
07	LISTATO NUTRIZIONALE
SCONTRINO	
14	INTESTAZIONI
15	ABILITA STAMPE
	> INTESTAZIONE []
	> LOGO []
	> NOME OPERATORE []
	> BARCODE []
	> STORNO []
	> DATA E ORA []
	> TARA []
	> RICETTE []
	> NOME OPERATORE []
	> IMPOMIBILE []
33	BARCODE BILANCIA
35	NOME OPERATORE
ARTICOLO	
20	GESTIONE ARTICOLI
	-GESTIONE -COPIA - CANCELLA - STAMPA
21	GESTIONE RICETTE
	-GESTIONE -COPIA - CANCELLA - STAMPA
22	TRACCIABILIA'
	-GESTIONE -COPIA - CANCELLA - STAMPA
23	GESTIONE NUTRIZIONALI
	-GESTIONE -COPIA - CANCELLA - STAMPA
24	DESCRIZIONE CONFEZ.- SCADENZA
25	MERCEOLOGICO
PROGRAMMAZIONE	
30	MODO LAVORO
	SCONTRINO- ETICHETTA -SINGOLO-SEF SERVICE

31	SPELLICOLATORE
32	OROLOGIO
26	ASSEGNAZIONE TASTO PLU
34	ABILITA 8 OPERATORI
36	TARA PROGRAMMATA
39	ALiquOTA IVA REPARTI
40	DOPPIA PRESSIONE PLU / ARTICOLO
49	PASSWORD
COMUNICAZIONE	
50	EHERNET
ETICHETTA	
60	GESTIONE -IMPOSTAZ.- COPIA - CANCELLA - STAMPA
61	IMPOSTAZIONI
90	TOTALE OPERATORI
91	G. TOTALE OPERATORE
92	G. TOTALE ARTICOLI GENERALE
93	TOTALE ARTICOLO
94	G. TOTALE ARTICOLI
95	TOTALE MERCELOGICO


STAMPA DELLE FUNZIONI PROCEDURA

AMBIENTE OPERATORE


PROCEDURA PER ENTRARE IN AMBIENTE OPERATORE

Digitare il tasto MENU  (inserire password " 000000 " se abilitata).
 si entra in programmazione della bilancia.
 Sul visore **T/kg** viene visualizzato la scritta **PRO - 00**.
 Sul visore **messaggi** viene riportata la scritta **USER MENU**.

Digitare il tasto  per stampare il riepilogo delle funzioni.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC .

IMPORTANTE!

Dopo aver digitato il tasto MENU  inserire la PASSWORD, composta da sei cifre " 000000 ".
 La password viene richiesta solo la prima volta che si entra nella programmazione.

IMPORTANTE!

Quando inseriamo la password sul visore € compaiono tanti 8 anche se il codice digitato è diverso.

IMPORTANTE!

Se il codice segreto è errato la bilancia emette un segnale acustico e si blocca, per impostare il codice segreto per la seconda volta, bisogna **spegnere e accendere la bilancia** ripetendo le operazioni sopra descritte.

LISTATI

PRG - 01 METROLOGICO (gestione di stampa dei parametri merceologici della bilancia) PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **0 1**.
 Stampa l'elenco dei PARAMETRI METROLOGICI.


PRG - 02 STAMPA LISTA ARTICOLI (gestione di stampa degli articoli memorizzati)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma 0 2.

Stampa l'elenco completo DEGLI ARTICOLI .

Con il tasto  in fase di stampa, si esce dal programma.


PRG - 03 STAMPA LISTA RICETTE (gestione di stampa delle ricette memorizzati)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma 0 3.

Per stampare lo scontrino con l'elenco completo delle RICETTE.

Con il tasto  in fase di stampa, si esce dal programma.

Collegamento al programma -> 21 INSERIMENTO RICETTE (vedi pag.18)


PRG - 04 STAMPA LISTA TRACCIABILITA' (gestione di stampa delle tracciabilità memorizzate)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma 0 4.

Stampa l'elenco completo delle TRACCIABILITA'.

Con il tasto  in fase di stampa, si esce dal programma.


Collegamento al programma -> 22 INSERIMENTO TRACCIABILITA' (vedi pag. 18)


PRG - 05 STAMPA LISTA MERCEOLOGICO (gestione di stampa la lista completa merceologico)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma 0 5.

digitare il tasto  per stampare lo scontrino con l'elenco completo DEI CODICI MERCEOLOGICI.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC .

PRG - 06 STAMPA LISTA PARAMETRI RETE (gestione di stampa parametri di rete impostati)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma 0 6.

Stampa l'elenco DEI PARAMETRI RETE ETHERNET.


Collegamento al programma -> 50 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI RETE ETHERNET (vedi pag. 22)

PRG - 07 STAMPA LISTA NUTRIZIONALE (gestione di stampa valori nutrizionali)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma 0 7.
stampa l'elenco completo DEI NUTRIZIONALI .

Con il tasto  in fase di stampa, si esce dal programma.

PRG - 08 STAMPA ALIQUOTA IVA (gestione di stampa parametri parametri IVA)**PROCEDURA**


Entrare in ambiente operatore	pag. 12
-------------------------------	---------

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **08**.
Stampa l'elenco DEI REPARTI ALIQUOTE IVA .

SCONTRINO -----**PRG - 14 INTESTAZIONI** (gestione intestazione dello scontrino)**PROCEDURA INTESTAZIONE SCONTRINO.**


Entrare in ambiente operatore	pag. 12
-------------------------------	---------


Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **14**.

-> Con il tasto SHIFT (HELP)  verrà stampato un riepilogo delle funzioni attive in questa gestione.

HELP INTESTAZIONE

- Tasto [ST] Tipo carattere (Seleziona Maiuscolo, Minuscolo, Caratteri tastiera)
- Tasto [x] Right Center Left (Seleziona testo Destra Centro Sinistra)
- Tasto [*] Seleziona funzioni
- Tasto [*] [PLU1] Mode Font intestazione (Tipo di carattere di stampa)
- Tasto [*] [PLU2] Size Font intestazione (Altezza carattere di stampa)
- Tasto [*] [PLU3] Numero linee stampa intestazione
- Tasto [*] [PLU4] Numero linee stampa in testa scontrino
- Tasto [*] [PLU5] Feed dopo stampa (avanzamento linee dopo stampa scontrino)
- Tasto [*] [PLU6] Mode Font scontrino (Tipo carattere di stampa corpo scontrino)
- Tasto [*] [PLU7] Size Font scontrino (Altezza carattere di stampa corpo scontrino)
- Tasto [*] [PLU10] Set layout LOGO scontrino (Codice layout per logo su scontrino)
- Tasto [*] [PLU11] Single TIKET GRAPHIC (Il singolo TICKET viene stampato con la Grafica indicata nel programma 61 LAYOUT DEFAULT)


-> Con il tasto MENU (ESC)  si può uscire e confermare le impostazione in qualsiasi posizione.

-> **CAMBIO FORMATI CARATTERI** digitare il tasto  per cambiare impostazione

CAR H = **carattere maiuscolo**
 CAR L = **carattere minuscolo**
 CAR S = **carattere speciali () ; , ,**









ALTEZZA FONT	
WAAGE SRL	FONT F4
WAAGE SRL	FONT F3
WAAGE SRL	FONT F2
WAAGE SRL	FONT F1

LINEA DA PROGRAMMARE

Il display visualizza la scritta **LINEA 1**. Il cursore che lampeggia sul rigo messaggi, in questa condizione si può inserire la descrizione della prima riga utilizzando le lettere, i numeri, caratteri maiuscoli, caratteri minuscoli e caratteri speciali in tastiera selezionabili con il tasto .

Digitare il tasto per selezionare la LINEA 2, procedere allo stesso modo come descritto sopra.

PROCEDURE IMPOSTAZIONI SCONTRINO

Simboli visualizzati	Descrizione funzione	Sequenza tasti
LINEA 1-5	Visualizza l'impostazione della riga selezionata.	 Avanza la riga intestazione
	“MODE FONT INTESTAZIONE “ Modo stampa font intestazione riga selezionata Con il tasto [T1] si seleziona la riga intestazione scontrino (1 -> 5)	 Con il tasto [X] si seleziona il tipo di font [x] Font normale [x] Font Bold
	“SIZE FONT INTESTAZIONE” Altezza stampa font intestazione riga selezionata - Con il tasto [T1] si seleziona la riga intestazione scontrino (1 -> 5)	 Con il tasto [X] si seleziona altezza font [x] H1 L1 [x] H2 L1 [x] H1 L2 [x] H2 L2 -- Fnt -- (non stampa la riga)
LN	“LN” lampeggiante Numero di righe di stampa intestazione	 Con il tasto [+] si incrementa la selezione 1 -> 10
H _	“H” lampeggiante Numero di righe di intestazione da stampare in testa allo scontrino	 Con il tasto [+] si incrementa la selezione 1 -> 10
A _	“A” lampeggiante Avanzamento dello scontrino dopo la stampa	 Con il tasto [+] si incrementa la selezione 1 -> 10
	“MODE FNT CORPO “ su display messaggi Modo stampa font corpo scontrino - Con il tasto [T1] si seleziona la riga del corpo scontrino (1 -> 5)	 Con il tasto [X] si seleziona il tipo di font riga corpo selezionata [*] Font normale [*] Font Bold
	“SIZE FNT CORPO “ su display messaggi Altezza stampa font corpo scontrino - Con il tasto [T1] si seleziona la riga del corpo scontrino (1 -> 5)	 Con il tasto [X] si seleziona altezza font riga corpo selezionata [x] H1 L1 [x] H2 L1 [x] H1 L2 [x] H2 L2 -- Fnt -- (non stampa la riga)



SETTA SCONTRINO

----- TESTA SCONTRINO -----		
WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA		
----- CORPO SCONTRINO -----		
Kg	€/kg	EURO
10.000	10.00	100.00
ART (1)	TOTALE €	100.00
----- CODA SCONTRINO -----		
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Intestazione scontrino 1 - 5 ->10

----- TESTA SCONTRINO -----		
WAAGE SRL BILANCE ELETTRONICHE SAN PIETRO INFINE CASERTA ITALIA		
----- CORPO SCONTRINO -----		
14/03/13 09:19 OP:1 # 1250		
Kg	€/kg	EURO
0.124	3.20	0.40
PT = 0.002 kg		
PERE		
ART (1)	TOTALE €	0,40
----- CODA SCONTRINO -----		
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

	“SET LAYOUT LOGO” codice layout da stampare su scontrino”	 
		Con il tasto [+] si seleziona il codice logo 1 → 50

	Single TIKET GRAPHIC (Il singolo TICKET viene stampato con la grafica indicata nel programma 61 LAYOUT DEFAULT)	 
		Con il tasto [X] si seleziona la stampa del TICKET GRAFICO

ABILITA STAMPE



PRG - 15 ABILITA STAMPE

PROCEDURA (gestione per abilitare e disabilitare stampe su scontrino)

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **1 5**.

INTESTAZIONE (stampa INTESTAZIONE su scontrino)



Il visore messaggi visualizza : **INTESTAZIONE [X]** per abilitare / disabilitare digitare il tasto 
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

LOGO (stampa logo su scontrino)



Il visore messaggi visualizza : **LOGO [X]** per abilitare / disabilitare digitare il tasto 
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

Il codice logo da stampare su scontrino viene impostato sul programma 14 [*] [PLU 10] (vedi pag. 10)



NOME OPERATORE (stampa nome operatore su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **NOME OPERATORE [X]** per abilitare / disabilitare digitare il tasto 
per confermare l'impostazione digitare il tasto 



BARCODE (stampa codice a barre su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **BARCODE [X]** per abilitare / disabilitare digitare il tasto 
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

STORNO (stampa storno su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **STORNO [X]** per abilitare / disabilitare digitare il tasto 
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

DATA E ORA (stampa data e ora su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **DATA [X]** per abilitare/disabilitare digitare il tasto 
per confermare l'impostazione digitare il tasto 

TARA (stampa tara su scontrino)

Il visore messaggi visualizza **TARA [X]** per abilitare/disabilitare digitare il tasto 

per confermare l'impostazione digitare il tasto



RICETTE (stampa RICETTE dell'articolo su scontrino)

Il **visore messaggi** visualizza **RICETTE** [X] per abilitare/disabilitare digitare il tasto



per confermare l'impostazione digitare il tasto



PRG - 33 BARCODE Bilancia (inserimento e modifica codice a barre della bilancia)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 3**.

Per uscire dalla gestione digitare il tasto

il codice a barre EAN13 è interamente programmabile.

Si possono programmare 12 caratteri.

I codici di composizione del codice a barre sono :

Numerico 0 -> 9

T = totale transazione

N = numero scontrino

P = prezzo

G = numero di transazioni

C = codice operatore

V = tipo di vendita

W = peso

Esempio di codice a barre

PPPPGGGVVWWW

Se non vogliamo stampare il codice a barre basta non scrivere nessuna lettera.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto

PRG - 35 NOME OPERATORE (introduzione e modificare nome operatore assegnato all'operatore) .

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

- Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 5**.

Sul **visore messaggi** visualizza : **TASTO [OP]**

per inserire il nome sul singolo operatore digitare il tasto operatore a cui assegnare il nome.

Digitare il nome e confermare con il tasto

Procedere allo stesso modo per inserire il nome degli altri operatori.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto

GESTIONE ARTICOLI -----

PRG - 20 GESTIONE ARTICOLI (introduzione , modifica , copia , cancellazione e stampa codice articolo selezionato).


PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 0** digitare il tasto











Il display messaggio visualizza:

Gest. ARTICOLO

Digitare il tasto  per selezionare le seguenti funzioni

- **Gestione** (Gestione articolo)
- **Stampa** (Stampa articolo)
- **Clear** (Cancella articolo)
- **Copia** (Copia articolo)


Digitare il tasto  per gestire l'articolo

GESTIONE ARTICOLI	
20 GESTIONE ARTICOLI	
CODICE (articolo)	Codice numerico lunghezza quattro caratteri 1 - 2000 confermare con il tasto 
DESCRIZIONE	lunghezza massima 26 caratteri. inserire la descrizione tramite simbolo in tastiera confermare con il tasto  
DESCRIZIONE Aggiuntiva	lunghezza massima 26 caratteri. inserire la descrizione tramite simbolo in tastiera confermare con il tasto 
PREZZO	inserire il prezzo di vendita del prodotto confermare con il tasto 
VARIA PREZZO	abilita/disabilita la modifica del prezzo in fase di transazioni con il tasto  si seleziona la funzione confermare con il tasto 
TIPO DI VENDITA	Con il tasto  si seleziona il tipo di vendita > VENDITA A PESO > VENDITA A CONFEZIONE confermare con il tasto 
TARA	Inserire la tara del prodotto confermare con il tasto 
BARCODE articolo	Il codice a barre EAN 13 e interamente programmabile si possono codificare 12 caratteri codici di composizione: 0 -> 9 tasti numerici T = totale scontrino N = numero scontrino P = prezzo articolo G = numero di transazioni C = codice operatore V = tipo di vendita W = peso Esempio di codice a barre 201PPPGGGVWW
IMPORTANTE!	Se non vogliamo stampare il codice a barre basta non scrivere nessuna lettera.



confermare con il tasto

GIORNI DI SCADENZA


Inserire i giorni di scadenza del prodotto
confermare con il tasto T1 

STAMPA DATA DI SCADENZA / CONFEZ.


Permette la stampa della descrizione, data scadenza e confezionamento

Con il tasto  si può selezionare :
STAMPA DATA SCAD. CONFEZ.
STAMPA SCADENZA
STAMPA CONFEZIONAMENTO

LOTTO

Con il tasto  si conferma l'impostazione

con il tasto  si seleziona

- > ----LOTTO----
Non viene selezionato nessun lotto
- > LOTTO DATA
nel campo lotto viene stampato la data della bilancia
confermare con il tasto T1 
- > LOTTO AUTO (automatico)
Nel campo lotto viene stampato la data al contrario
Più il codice dell' articolo
(esempio del codice lotto automatico dell'articolo
1 del giorno 30/11/2017 30112017001)
- > LOTTO MANUALE
Nel campo lotto viene stampato il codice inserito
Manualmente.
confermare con il tasto T1

REPARTO

Inserire il codice del reparto. (0 -> 10)
(Si può assegnare un reparto ad una aliquota IVA con il programma **39**)

LAYOUT ETICHETTE

Impostare il LAYOUT ETICHETTE DA 1 A 50 tramite la tastiera alfanumerica
IMPORTANTE
Il layout delle etichette è gestito con il software LABEL o con
il PROG. 60.

COD. RICETTA

Inserire il codice ricetta , confermare con il tasto T1
(gestione ricette PROG. 21 pag. 19)



COD. NUTRIZIONALE

Inserire il codice nutrizionale, confermare con il tasto T1
(gestione nutrizionale PROG. 23 pag. 20)



COD. TRACCIABILIA'

Inserire il codice tracciabilità, confermare con il tasto T1
(gestione tracciabilità PROG. 22 pag. 20)



COD. MERCEOLOGICO


Inserire codice merceologico e confermare con il tasto T1

PRG - 21 GESTIONE RICETTE (introduzione, modifica, copia, cancellazione e stampa del codice ricetta selezionata).**PROCEDURA**

Entrare in ambiente operatore	pag. 12
-------------------------------	---------

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **21**.
 Il display **messaggi** visualizza:


Gest. RICETTE

Digitare il tasto  per selezionare le funzioni di :

- **Gestione** (Gestione ricette)
- **Stampa** (Stampa ricetta)
- **Clear** (Cancella ricetta)
- **Copia** (Copia ricetta)


Digitare il tasto  per gestire le ricette.

Digitare il codice RICETTA .

Confermare con il tasto .

Si possono digitare 900 caratteri alfanumerici su 18 righe

CARATTERI DISPLAY

SIMBOLI	DESCRIZIONE	TASTI FUNZIONE
LINEA 1	possiamo inserire la descrizione della prima riga.	 Avanza la riga
POS 01	Posizione della singola lettera	
Car H	Formato selezionabile Maiuscolo / minuscolo / caratteri	
Normal Bold	Scritta selezionabile Scritta caratteri normale / caratteri Bold	[V3]
Normal Reve	Scritta selezionabile Scritta caratteri normale / caratteri revers	[V4]

procedere come descritto sopra per inserire le altre ricette.

PRG - 22 GESTIONE TRACCIABILITA'

(gestione di introduzione, modifica, copia, cancellazione e stampa del codice tracciabilità selezionato).

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore	pag. 12
-------------------------------	---------


Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **22**.
 Il **display messaggi** visualizza:


Inser. TRACCIABILITÀ

Digitare il  tasto per selezionare le funzioni di:

- **Inserisci** (Gestione tracciabilità)
- **Stampa** (Stampa tracciabilità)
- **Clear** (Cancella tracciabilità)
- **Copia** (Copia tracciabilità)
- **Descrizione** (Modifica descrizione della tracciabilità)



Digitare il tasto  per gestire le tracciabilità

Digitare il codice tracciabilità
Confermare con il tasto 

Tramite la tastiera alfanumerica inserire le variabili
Per uscire dalla programmazione digitare il 

LINEA	DESCRIZIONE
LINEA 1	LOTTO
LINEA 2	AURICOLARE
LINEA 3	CATEGORIA
LINEA 4	NATO IN
LINEA 5	ETA'
LINEA 6	ALLEVATO
LINEA 7	MACELLATO
LINEA 8	COD. MACELLO
LINEA 9	RAZZA
LINEA 10	

CARATTERI DISPLAY

SIMBOLI	DESCRIZIONE	TASTI DI SEGUENZA
LINEA 1	possiamo inserire la descrizione della prima riga.	 Avanza la riga
POS 01	Posizione della singola lettera	
Car H	Formato selezionabile Mauscolo / minuscolo / caratteri	

procedere come descritto sopra per inserire le altre tracciabilità.

IMPORTANTE! è possibili cambiare le scritte della tracciabilità selezionando descrizioni

PRG - 23 GESTIONE NUTRIZIONALI


(introduzione, modifica, copia, cancellazione e stampa del codice selezionato)

PROCEDURA


Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 3**.
Il display **messaggi** visualizza:

Gest. NUTRIZIONALI

Digitare il tasto  per selezionare le funzioni di :

- **Gestione** (Gestione nutrizionali)
- **Stampa** (Stampa nutrizionali)
- **Clear** (Cancella nutrizionali)
- **Copia** (Copia nutrizionali)
- **Descrizione** (Modifica descrizione campi nutrizionali)



Digitare il tasto  per gestire i valori nutrizionali.

Digitare il codice nutrizionale

Confermare con il tasto 

digitare il tasto  si entra nella programmazione


CARATTERI DISPLAY

SIMBOLI	DESCRIZIONE	TASTI DI SEQUENZA
LINEA 1	possiamo inserire la descrizione della prima riga.	 Avanza la riga
POS 01	Posizione della singola lettera	
Car H	Formato selezionabile Maiuscolo / minuscolo / caratteri	

LINEA	VALORE
Valore energetico	1278 kcal 820 kj
Grassi	12,0 g
Grassi saturi	13,1 g
Carboidrati	14,2 g
Zuccheri	15,3 g
Proteine	16,4 g
Sale	17,5 g

PRG - 24 GESTIONE DESCRIZ. CONFEZIONAMENTO (modificare la descrizione delle scritte confezionamento e scadenza) PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 4**.
digitare il tasto  si entra nella programmazione.

DESCRIZIONE data confezionamento



Il display messaggio visualizza la descrizione del confezionamento:

CONFEZIONATO IL

DESCRIZIONE data scadenza

DA CONSUMARI ENTRO IL

CARATTERI DISPLAY

SIMBOLI	DESCRIZIONE	TASTI DI SEQUENZA
LINEA 1	possiamo inserire la descrizione della prima riga.	 Avanza la riga
POS 01	Posizione della singola lettera	
Car H	Formato selezionabile Maiuscolo / minuscolo / caratteri	

PROGRAMMAZIONE

PRG - 30 MODO LAVORO (seleziona il modo lavoro scontrino - singolo – single ticket - etichetta)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 0**.

SELEZIONE DEL MODO LAVORO

selezionare il modo lavoro con il tasto



Si conferma con il tasto



si può selezionare i seguenti modi di lavoro :



-> MODO SCONTRINO



-> MODO SINGOLO



Carta continua



→ Modo automatico



→ Modo manuale
(ogni transazione si chiude con il tasto operatore)



-> modo grafico
(In modo grafico viene stampato
Il LAYOUT GRAFICO selezionato nel programma 61)



Carta etichetta

(Se si seleziona carta etichetta viene stampato
Il LAYOUT GRAFICO selezionato nel programma 61)



-> MODO ETICHETTA



Carta continua



Carta etichetta



Modo manuale



Modo automatico



-> MODO SELF SERVICE

Con il tasto



si conferma ed esce dal programma.

PRG - 32 OROLOGIO (impostazione della data e ora)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 2**

Il display messaggi visualizza **INS.RE DATA GGMMAA (giorno - mese - anno)**

digitare il tasto  per procedere con l'inserimento della data

il display messaggi visualizza **INS.RE ORA HHMMSS (ore - minuti - secondi)**


digitare il tasto  per confermare la programmazione


PRG - 26 ASSEGNAZIONE A TASTO PLU (assegnazione di un codice articolo al tasto PLU)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **2 6**.
il display messaggi visualizza: **CODICE ARTICOLO**

Inserire il codice articolo confermando con il tasto 


Il display messaggi visualizza **TASTO PLU** digitare il tasto [PLU] a cui assegnare il codice
Articolo, confermare con il tasto 

PRG - 34 SETTA 8 OPERATORI (seleziona il modo lavoro 4 oppure 8 operatori)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 4**.
Il display messaggi visualizza: **SETTA 8 OP []**

Con il tasto  si può abilitare o disabilitare.

PRG - 36 TARE PROGRAMMATE (tare programmate dal PLU 19 al PLU 24)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12


Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 6**

Il visore messaggi visualizza: **INS. TARA**

digitare il tasto dove programmare la tara (Tasti [**PLU 19**] -> [**PLU 30**]

Il visore messaggi visualizza: **INS. TARA 01**

inserire tramite la tastiera numerica la tara da associare

Si conferma con il tasto 

Procedere con l'operazione sopra descritta per le altre tare da inserire.

RICHIAMARE LA TARA PROGRAMMATA

Digitare il tasto SHIFT  e il tasto PLU per visualizzare la tara programmata.


PRG - 39 ALIQUOTA IVA REPARTI (assegnazione codici IVA al reparto)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **3 9**.
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **IVA REPARTO 1**

Inserire con i tasti numerici l'aliquota IVA assegnata al reparto 1.

Si conferma con il tasto 

Il display messaggi visualizza il reparto successivo.

Inserire una nuova aliquota.

Per uscire dalla programmazione digitare il tasto 


Nota: Il reparto 1 viene assegnato alla vendita libera
Per i totali imponibili vedi programma 96

PRG - 40 DOPPIA PRESSIONE PLU / ARTICOLI**PROCEDURA**

Entrare in ambiente operatore	pag. 12
-------------------------------	---------

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **40**

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **KEY PLU []**


Si può abilitare o disabilitare con il tasto 

PRG - 49 PASSWORD (gestione codice ingresso programmi)**PROCEDURA**

Entrare in ambiente operatore	pag. 12
-------------------------------	---------

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **49**

Sul **visore messaggi** viene riportata il codice della password

Inserire nuova password e confermare con il tasto 

Se il codice impostato è 999999 in fase di gestione programmazioni non viene chiesta la password

PRG - 50 ETHERNET (gestione dei parametri di abilita e impostazione di comunicazione ETHERNET – SERIALI)**CONFIGURAZIONE BILANCE IN RETE ETHERNET**

si possono collegare le bilance nei seguenti modi:

> tutte **SERVER** le bilance possono essere programmate e modificate da qualsiasi bilancia sul banco
IMPORTANTE ! con questa configurazione possiamo perdere i totali


> **SERVER - CLIENT** le bilance possono essere programmate e modificate solo dalla bilancia SERVER
IMPORTANTE ! con questa configurazione la bilancia SERVER deve essere sempre accesa.

CONFIGURAZIONE PARAMETRI

Entrare in ambiente operatore	pag. 12
-------------------------------	---------

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **50**.


digitare il tasto  si entra nella programmazione

Digitare il tasto  per selezionare le funzioni di :

- > **CONFIGURA SCHEDA**
- > **CONFIGURA BILANCIA**
- > **CONFIGURA PC**
- > **ABILITA TX**

CONFIGURA SCHEDA

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **CONFIGURA SCHEDA**



digitare il tasto  per impostare e confermare :

NETWORK (digitare il tasto  per abilitare / disabilitare la rete)

IP BILANCIA 192-168-001-100 (per scorrere il cursore digitare il tasto modificare il numero con la tastiera numerica)

SUBNET MASK 255-255-255-00
GATEWEY 192-168-001-001

CONFIGURA BILANCIA



digitare il tasto  per impostare
ID BILANCIA da 1 a 9 (digitare tramite tastiera numera il numero della bilancia)
ID BANCO da 1 a 9 (digitare tramite tastiera numera il numero della bilancia)
DESCRIZIONE BANCO (inserire il nome del banco)
MODO
 Si può selezionare con il tasto  il modo di lavoro


DISABILITATA SERVER CLIENT

Se la bilancia è CLIENT occorre impostare l'indirizzo IP del Server.




CONFIGURA PC

digitare il tasto  per impostare e confermare
CONNECT PC
 Si può selezionare con il tasto  la connessione al PC

IP PC 192-168-001-100 (per scorrere il cursore digitare il tasto  modificare il numero con la tastiera numerica)

TCP PORTA 1001

ABILITA TX

digitare il tasto  per impostare e confermare
TASTI PLU (Trasferisce tasti PLU)
INTESTAZIONE (Trasferisce intestazione)
STAMPE
CONFIG. BILANCE (trasferisce la configurazione bilancia)

COLLEGAMENTO BILANCIA -> COMPUTER

Per collegare bilancia al computer (collegamento diretto) occorre utilizzare un cavo rete incrociato (CROSS) RJ45 ETHERNET. Abilitare la comunicazione ETHERNET sulla bilancia con il programma 50.

COLLEGAMENTO BILANCIA -> BILANCIA

Per collegare due bilance (creando una rete peer-to-peer) occorre utilizzare un cavo rete incrociato (CROSS) RJ45 ETHERNET. Abilitare la scheda con il programma 50 e configurare la bilancia. (vedi prospetto di seguito riportato)

COLLEGAMENTO RETE DI BILANCIE

Se colleghiamo più di due bilance occorre usare uno **HUP o SWICH** e cavi di rete dritti RJ45 ETHERNET come riportato in figura. . Abilitare la scheda con il programma 50 e configurare la bilancia. (vedi prospetto di seguito riportato)

CONFIGURAZIONE SCHEDA


CONFIGURAZIONE	BILANCIA N° 1	BILANCIA N° 2	BILANCIA N° 3	BILANCIA N° 4
IP BILANCIA	192-168-001-100	192-168-001-101	192-168-001-102	192-168-001-103
SUBNET MASK	255-255-255-000	255-255-255-000	255-255-255-000	255-255-255-000
GATEWEY	192-168-001-001	192-168-001-001	192-168-001-001	192-168-001-001
TCP PORTA	1001	1001	1001	1001



CONFIGURA BILANCIA

	1	2	3	4
ID BILANCIA	1	2	3	4
ID BANCO	1	1	1	1
DESCRIZIONE BANCO	ORTOFRUTTA	ORTOFRUTTA	ORTOFRUTTA	ORTOFRUTTA
MODO : - SERVER - CLIENT - - DISABILITATA	SERVER	CLIENTE	CLIENT	CLIENT
INDIRIZZO SERVER		192-168-001-100	192-168-001-100	192-168-001-100


Collegamento bilancia via cavo:

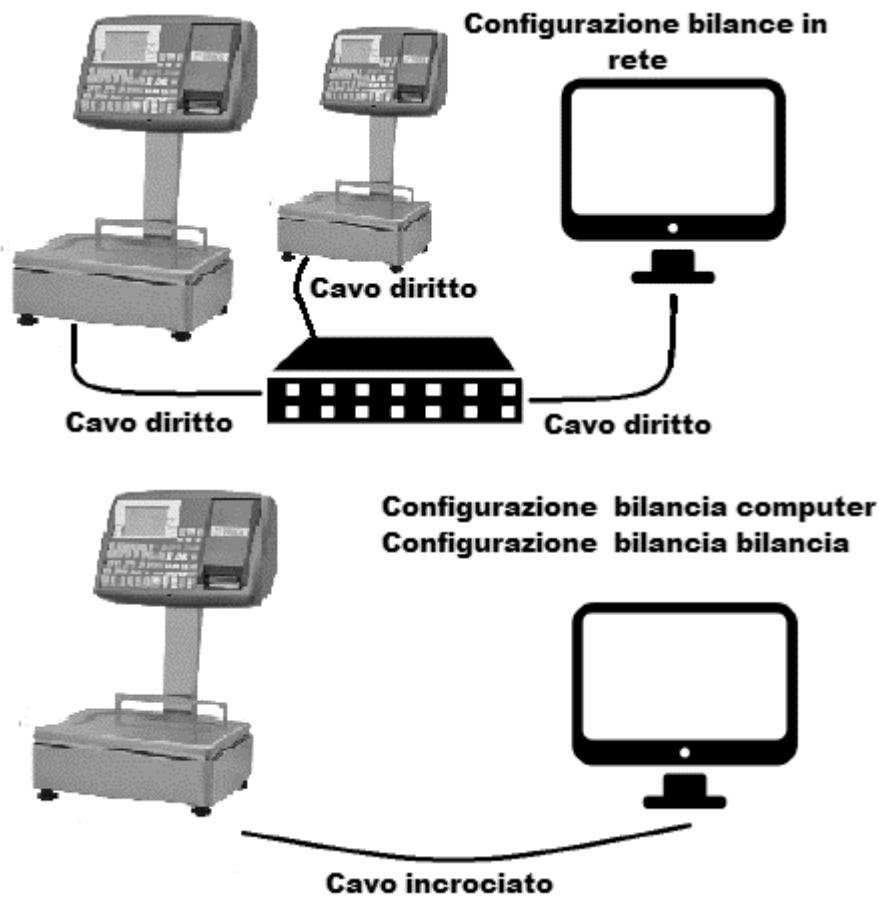

PRG – 70 PROTOCOLLO SERIALE (abilita protocollo seriale)

Entrare in ambiente operatore pag. 12


Impostare mediante tastiera numerica il codice programma 70
Il display messaggi visualizza "PROTOCOLLO "

con il tasto  si conferma la gestione.

Con il tasto  si può selezionare :

- ➔ NO PROTOCOLLO
- ➔ P1 TX CONTINUO (del peso)
Trasmette in continuo il peso sulla seriale
- ➔ P2 TX STABILE
Trasmette continuo del peso solo a peso stabile
- ➔ P3 XON XOFF
Abilita il protocollo XON XOFF
- ➔ P4 XON CUSTOM
Abilita il protocollo CUSTOM.

SCHEMA CAVO SERIALE

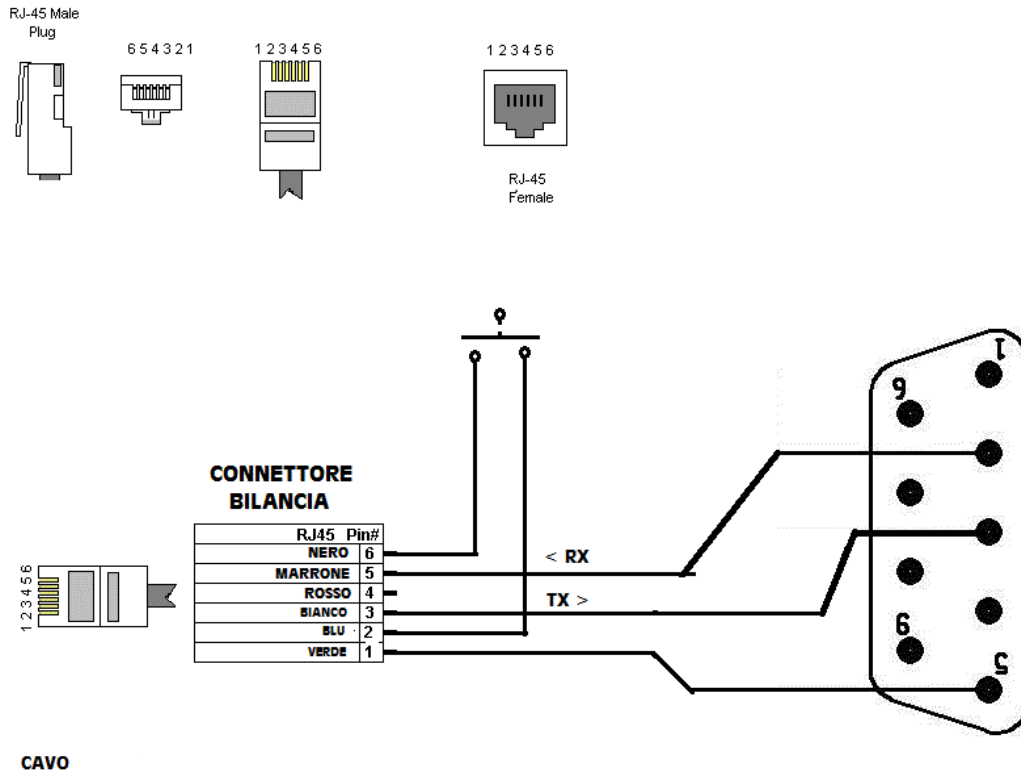

PRG - 60 GESTIONE ETICHETTA (gestione introduzione e modifica campi etichetta tramite tastiera)

PROCEDURA.

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **60**.

Il display messaggi visualizza

Gestione PROG. ETICHETTA con il tasto **T1** si gestisce la programmazione delle etichette

con il tasto **V1** si seleziona IMPOSTAZIONE ETICHETTA

con il tasto **T1** si conferma la gestione

con il tasto **V1** si seleziona:

- **Gestione** (Gestione dati etichetta)
- **Stampa** (LOYOUT etichetta)
- **Clear** (LOYOUT etichetta)
- **Copia** (LOYOUT etichetta)

Gestione del LOYOUT ETICHETTA:

Codice LOYOUT digitare il codice LOYOUT che si vuole modificare o visualizzare


LUNG. ETICHETTA etichetta

LARG. ETICHETTA etichetta

In seguito chiederà per ogni campo possibile della etichetta le informazioni di seguito riportate:

- Codice campo con il tasto **V1** si seleziona il campo (vedi elenco campi)
- Con il tasto **T1** si modifica l'impostazione della

Posizione orizzontale
 Posizione verticale
 Altezza e tipo di stampa

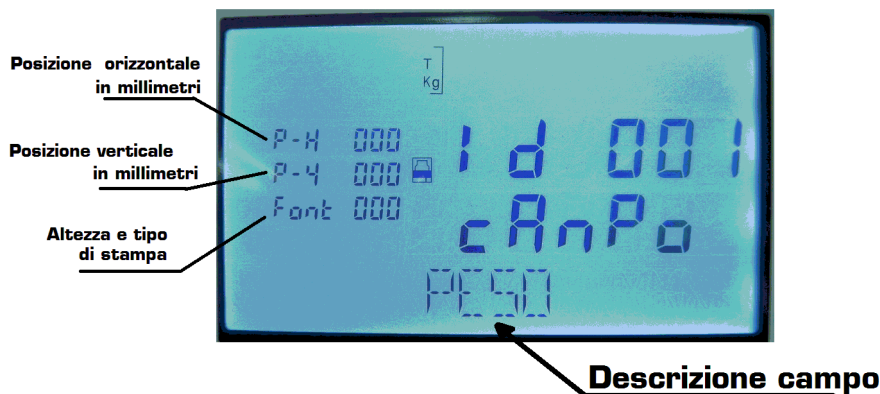

Elenco dei campi interessati alla gestione del LOYOUT ETICHETTA.

I seguenti campi sono gestiti dal programma LABEL ma possono essere inseriti e modificati tramite tastiera. I campi gestibili sono:





TARA	PREZZO	IMPORTO
NOME OPERATORE	DATA CONFEZIONAMENTO	DATA SCADENZA
NOME ARTICOLO 1	NOME ARTICOLO 2	CODICE LOTTO
CODICE A BARRE	DATA	ORA
DATA STRINGA CONFEZ.	DATA STRINGA SCADENZA	INTESTAZIONE 1
INTESTAZIONE 2	INTESTAZIONE 3	INTESTAZIONE 4
INTESTAZIONE 5	RICETTE	TRACCIABILITA' LINEA 1
TRACCIABILITA' LINEA 2	TRACCIABILITA' LINEA 3	TRACCIABILITA' LINEA 4
TRACCIABILITA' LINEA 5	TRACCIABILITA' LINEA 6	TRACCIABILITA' LINEA 7
TRACCIABILITA' LINEA 8	TRACCIABILITA' LINEA 9	TRACCIABILITA' LINEA 10
NUTRIZIONALI LINEA 1	NUTRIZIONALI LINEA 2	NUTRIZIONALI LINEA 3
NUTRIZIONALI LINEA 4	NUTRIZIONALI LINEA 5	NUTRIZIONALI LINEA 6
NUTRIZIONALI LINEA 7	NUTRIZIONALI LINEA 8	NUTRIZIONALI LINEA 9
NUTRIZIONALI LINEA 10	PESO LORDO *	SCONTO *
TOTALE SCONTO *		

Nota : i campi indicati con * sono gestiti direttamente da tastiera

PRG - 61 IMPOSTAZIONE ETICHETTA PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **32**.

Regola uscita carta	[30]	Valori impostabile 01 / 100 Con i tasti [+] e [-] cambia impostazione Si conferma con il tasto T1 
Ruota 180°	[]	si seleziona con il tasto  Si conferma con il tasto T1 
Tempo ticket secondi	[]	Valore impostabile con i tasti [+] e [-] Si conferma con il tasto T1 
Layout default	[3]	Valore 1 / 50

Articolo confez. Autom. []

Automatico
Manuale

si seleziona con il tasto 

Si conferma con il tasto 

----- se l'articolo è vendita a confezione si può abilitare
Modo automatico – manuale

Layout totale

Inserire il codice layout su cui far stampare il riepilogo delle pesate.
Se il codice è diverso da 0 chiede la codifica del codice a barre

Barcode totale



Impostazione del codice a barre per la stampa dei totali.
Riferimento PRG – 33 pag. 14.

TOTALI -----


PRG – 90 STAMPA TOTALI OPERATORI (gestione stampa IL TOTALE operatore)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma  .

- ➔ Se la bilancia è programmata in scontrino
Viene stampato lo scontrino con i TOTALI OPERATORI.
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta “ [C] AZZERA [ESC] “

- ➔ Per AZZERARE gli OPERATORI digitare il tasto 
➔ Se la bilancia è programmata in etichetta chiede di digitare l'operatore interessato.
Verrà stampato uno scontrino con il totale operatore.
Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta “ [C] AZZERA [ESC] “



Per uscire dalla programmazione digitare il tasto



PRG - 91 AZZERA TOTALE OPERATORE (gestione di stampare e azzeramento operatori)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma  .

Digitare il tasto dell'operatore interessato.

Verrà stampato uno scontrino l'azzeramento e i totali dell'operatore.

Per AZZERARE gli OPERATORI digitare il tasto




Per uscire dalla programmazione digitare il tasto



PRG - 92 STAMPA TOTALI ARTICOLI (gestione stampa e azzeramento articoli)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma  .

Viene stampato uno scontrino con i totali articoli.

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta “ [C] AZZERA [ESC] “

Per AZZERARE gli ARTICOLI digitare il tasto



Per uscire dalla programmazione digitare il tasto

PRG - 93 STAMPA TOTALE ARTICOLO (gestione stampa e azzeramento singolo articolo)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **9 3**

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta **CODICE ARTICOLO 0**

digitare tramite la tastiera numerica il codice dell'ARTICOLO DA AZZERARE (es. codice articolo 1)

digitare il tasto **T1** per stampare lo scontrino con l'elenco TOTALE ARTICOLO

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta "**[C] AZZERA [ESC]**"

Per AZZERARE L' ARTICOLO digitare il tasto



Per uscire dalla programmazione digitare il tasto ESC



PRG - 96 STAMPA TOTALI IMPONIBILI (stampa totale imponibile per reparto)

PROCEDURA

Entrare in ambiente operatore pag. 12

Impostare mediante tastiera numerica il codice programma **9 6**.

Viene stampato uno scontrino con i totali per aliquota IVA.

Sul **visore messaggi** viene riportata la scritta "**[C] AZZERA [ESC]**"

Per AZZERARE gli ARTICOLI digitare il tasto



Collegamento al programma -> 39 ASSEGNAZIONE REPARTO AD ALIQUOTA IVA (vedi pag. 18)
Programma -> 20 GESTIONE ARTICOLO -> REPARTO (vedi pag.16)

Esportazione scontrino

Tramite il programma WOL si può esportare lo scontrino verso una periferica (normalmente un PC) che permette il riepilogo delle voci movimentate.

Il programma WOL vers. Xx permette lo scambio bidirezionale dei dati. Si possono aggiornare gli articoli tramite dispositivi esterni.

Impostazione bilancia :

▢ Abilitare stampa barcode

Tasto programma 15

Con il tasto selezionare BARCODE

- Barcode [x] Attivare / disattiva con il tasto



Tasto menu per uscire

▢ Codifica barcode


Tasto programma 33

Impostazione Barcode 1 > 8 posizioni impostazione numerica

9 > 12 lettera NNNNN

Tasto per confermare.

> Abilita bilancia in rete

Tasto  programma 5 0 (Configura scheda)

Configura scheda

Tasto  per confermare.

Network [x] abilita / disabilita con il tasto



Tasto  per confermare.

IP Bilancia 192.168.001.100

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  per confermare.

Subnet 255.255.255.000

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione


Tasto  per confermare.


Gate 192.168.001.001


Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  per conferma

> Configura bilancia


Con il tasto  selezionare Configura bilancia


Tasto  visualizza impostazioni

- Id bilancia 1 Tasto [T1] conferma
- Id banco 1 Tasto [T1] conferma
- Descr. Banco 1 Tasto [T1] conferma
- Modo server – client - disabilitata Tasto  seleziona

Tasto  conferma.

> Configura PC

Con il tasto  selezionare Configura PC

Tasto  visualizza impostazioni

Connect. PC [x] abilita / disabilita con il tasto



Tasto  conferma

IP Pc 192.168.001.189 (esempio – indirizzo PC)

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione

Tasto  conferma

- **Tcp port 1001**

Modifica: tasto [+] seleziona posizione e tasti numerici modifica impostazione


Tasto  conferma

Dopo la modifica di un parametro la bilancia si riavvia.

CAMBIO ROTOLO DI CARTA

la stampante della bilancia impiega rotoli di carta termica, della larghezza massima 57 mm. La buona qualità della carta è indispensabile per il corretto funzionamento è soprattutto per la durata della stampante.

Si raccomanda nell'interesse del cliente di usare carta di qualità, con caratteristiche pari all'originale.

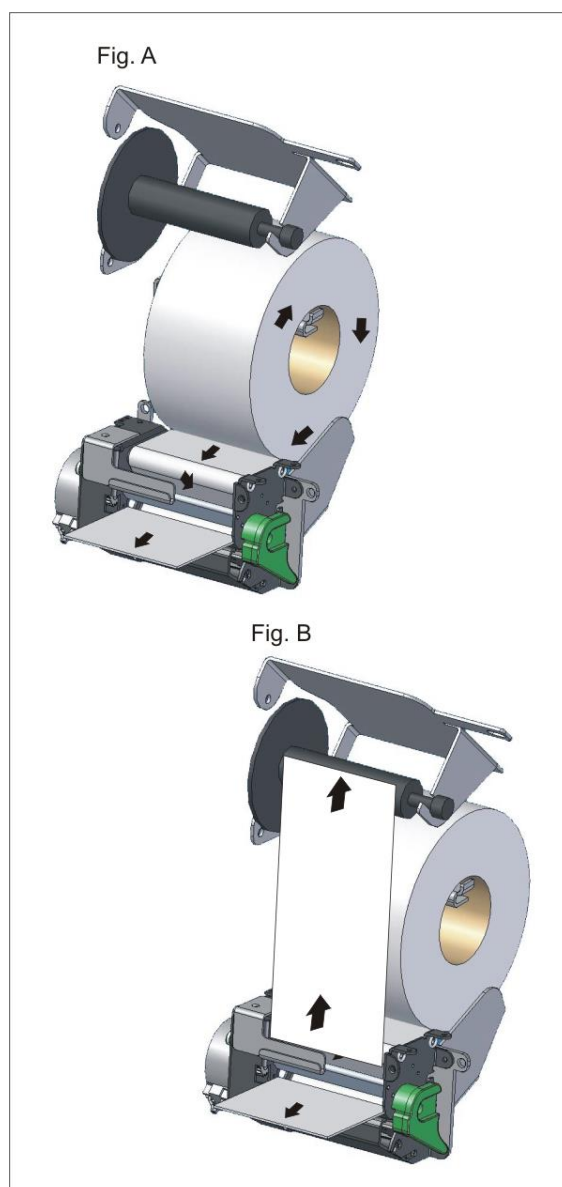

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.indexcom.eu

GARANZIA

La garanzia è di UN ANNO dalla consegna dello strumento e consiste nella copertura gratuita della manodopera e dei ricambi per STRUMENTI RESI FRANCO SEDE della VENDITRICE. La garanzia è valida in caso di guasti NON imputabili al Committente (ad es. uso improprio) e NON imputabili al trasporto.

Se, per qualsiasi ragione, l'intervento è richiesto (o è necessario) presso il luogo di utilizzo, saranno a carico del Committente le spese per la trasferta del tecnico: tempi e spese di viaggio ed eventualmente vitto e alloggio.

Se lo strumento è spedito a mezzo corriere, le spese di trasporto (a/r) sono a carico del Committente.

La GARANZIA DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non autorizzato o di collegamenti ad apparecchiature applicate da altri o per errato inserimento alla rete di alimentazione.

È ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, provocati al Committente dal mancato o parziale funzionamento degli strumenti od impianti venduti, anche se durante il periodo di garanzia.

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

